

INSTALLATION GUIDE

PIAGGIO BEVERLY 300 - 310 HPE - 310 S - 400

2021-onwards • SKU EBP14

SELECT YOUR LANGUAGE

PAGES

EN	English English edition	02 - 04
IT	Italiano Italian	05 - 07
ES	Español Spanish	08 - 10
FR	Français French	11 - 13
DE	Deutsch German	14 - 16

**STEP 02****Tool Preparation & Workspace Setup**

Gather all necessary tools: a socket wrench, correctly sized sockets for the exhaust fasteners, and a set of Allen (hex) keys. Make sure the scooter is switched off, fully cooled down, and resting securely on its centre stand.

**STEP 03****Loosen Exhaust Fastener (Part 2)**

Using your socket wrench, locate and remove the second exhaust bolt located underneath the bike. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 04****Loosen Exhaust Fastener (Part 1)**

Break loose the factory bolts securing the exhaust to its mounting bracket. Unthread them completely and set them aside.

**STEP 05****Remove the Exhaust**

Carefully lift the exhaust away from the bike and set it aside on a clean, safe surface.

**STEP 06****Remove Mounting Bracket Bolts**

Unscrew and remove the original mounting bracket bolts where the EasyBlock lock will be installed.



STEP 07

Apply Threadlocker

Apply a liquid threadlocker to the threads of the supplied bolts to ensure they remain securely fastened once installed.



STEP 08

Position the EasyBlock

Place the EasyBlock at the position shown on the scooter, aligning it with the mounting points, and hand-tighten the supplied bolts.



STEP 09

Snap Off the Security Bolt

Using a wrench or socket, tighten the snap-off security bolt until its head shears off. This prevents unauthorized removal of the lock.



STEP 10

Test Alignment & Lock Function


Push the lock inward until you hear a click, confirming the locking pin passes cleanly into position to immobilise the wheel. Insert the key, twist, and check the pin retracts fully.



STEP 11

Reconnect the Exhaust Sensor

If your scooter is fitted with an oxygen sensor (lambda sensor), carefully reconnect its wiring plug before remounting the exhaust.

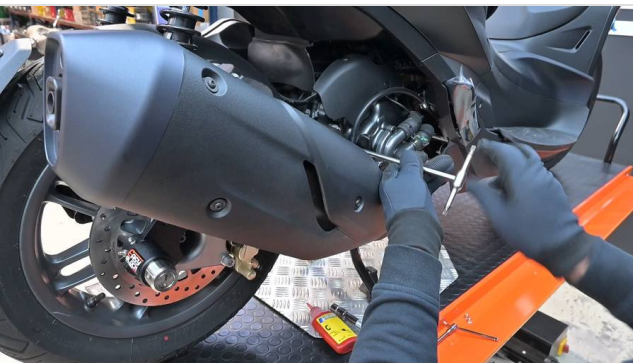

STEP 12

Reinstall the Exhaust

Refit the exhaust, starting all fasteners on the mounting bracket by hand before tightening them to prevent cross-threading.



STEP 13

Torque the Exhaust Fasteners

Using your wrench, secure the lower exhaust clamp fastener underneath the scooter, ensuring all fasteners are tightened to the specified torque.

**STEP 02****Preparazione degli attrezzi e dell'area di lavoro**

Raccogliere tutti gli attrezzi necessari: una chiave a bussola, bussole della misura corretta per i dispositivi di fissaggio dello scarico e un set di chiavi a brugola (esagonali). Assicurarsi che lo scooter sia spento, completamente raffreddato e posizionato in modo sicuro sul cavalletto centrale.

**STEP 03****Allentare il dispositivo di fissaggio dello scarico (Parte 2)**

Utilizzando la chiave a bussola, individuare e rimuovere il secondo bullone dello scarico situato sotto lo scooter. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 04****Allentare il dispositivo di fissaggio dello scarico (Parte 1)**

Allentare i bulloni originali che fissano lo scarico alla sua staffa di supporto. Svitarli completamente e metterli da parte.

**STEP 05****Rimuovere lo scarico**

Sollevare con cautela lo scarico allontanandolo dallo scooter e appoggiarlo su una superficie pulita e sicura.

**STEP 06****Rimuovere i bulloni della staffa di supporto**

Svitare e rimuovere i bulloni originali della staffa di supporto nel punto in cui verrà installato il bloccaruota EasyBlock.



STEP 07

Applicare il frenafili

Applicare un frenafili liquido sulla filettatura dei bulloni forniti in dotazione per garantire che rimangano saldamente serrati una volta installati.



STEP 08

Posizionare l'EasyBlock

Posizionare l'EasyBlock nella posizione indicata sullo scooter, allineandolo con i punti di montaggio, e serrare a mano i bulloni forniti in dotazione.



STEP 09

Rompere la testa del bullone di sicurezza

Utilizzando una chiave o una bussola, serrare il bullone di sicurezza a rottura prestabilita finché la testa non si tronca. Ciò impedisce la rimozione non autorizzata del bloccaruota.



STEP 10

Testare l'allineamento e il funzionamento del bloccaruota


Spingere il bloccaruota verso l'interno fino a sentire un clic, confermando che il perno di bloccaggio si inserisce correttamente in posizione per immobilizzare la ruota. Inserire la chiave, ruotarla e verificare che il perno si ritragga completamente.



STEP 11

Ricollegare il sensore dello scarico

Se lo scooter è dotato di una sonda lambda (sensore di ossigeno), ricollegare con cura il connettore del cablaggio prima di rimontare lo scarico.

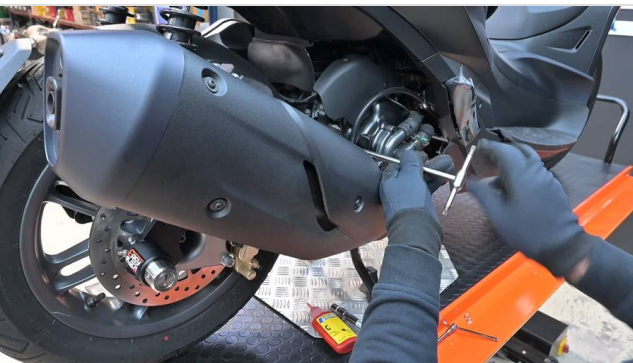

STEP 12

Rimontare lo scarico

Rimontare lo scarico, imboccando a mano tutti i dispositivi di fissaggio sulla staffa di supporto prima di serrarli, per evitare di danneggiare le filettature.



STEP 13

Serrare i dispositivi di fissaggio dello scarico

Utilizzando la chiave, serrare il dispositivo di fissaggio della fascetta inferiore dello scarico sotto lo scooter, assicurandosi che tutti i dispositivi di fissaggio siano serrati alla coppia specificata.

**STEP 02****Preparación de herramientas y del área de trabajo**

Reúna todas las herramientas necesarias: una llave de vaso, vasos del tamaño adecuado para los tornillos del escape y un juego de llaves Allen (hexagonales). Asegúrese de que el scooter esté apagado, completamente frío y apoyado de forma segura sobre su caballete central.

**STEP 03****Aflojar el tornillo de sujeción del escape (Parte 2)**

Con la llave de vaso, localice y retire el segundo tornillo del escape situado debajo de la motocicleta. Desenrózquelo por completo y guárdelo.

**STEP 04****Aflojar el tornillo de sujeción del escape (Parte 1)**

Afloje los tornillos originales que aseguran el escape a su soporte de montaje. Desenrózquelos por completo y guárdelos.

**STEP 05****Desmontar el escape**

Retire con cuidado el escape del scooter y colóquelo sobre una superficie limpia y segura.

**STEP 06****Retirar los tornillos del soporte de montaje**

Desatornille y retire los tornillos originales del soporte de montaje donde se instalará el antirrobo EasyBlock.



STEP 07

Aplicar fijador de roscas

Aplique fijador de roscas líquido en las roscas de los tornillos suministrados para garantizar que queden fijados de forma segura una vez instalados.



STEP 08

Colocar el EasyBlock

Coloque el EasyBlock en la posición que se muestra en el scooter, alineándolo con los puntos de montaje, y apriete a mano los tornillos suministrados.



STEP 09

Partir el tornillo de seguridad

Con una llave o vaso, apriete el tornillo de seguridad de cabeza fusible hasta que la cabeza se desprenda. Esto evita el desmontaje no autorizado del antirrobo.



STEP 10

Probar la alineación y el funcionamiento del antirrobo


Presione el antirrobo hacia dentro hasta que oiga un clic, confirmando que el pasador de bloqueo entra limpiamente en su posición para inmovilizar la rueda. Introduzca la llave, gírela y compruebe que el pasador se retrae por completo.



STEP 11

Volver a conectar el sensor de escape

Si su scooter está equipado con un sensor de oxígeno (sonda lambda), vuelva a conectar con cuidado su conector de cableado antes de volver a montar el escape.

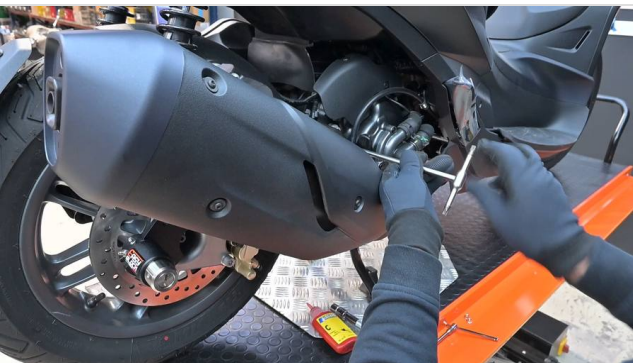

STEP 12

Volver a instalar el escape

Vuelva a colocar el escape, enroscando todos los tornillos del soporte de montaje a mano antes de apretarlos para evitar dañar las roscas.



STEP 13

Apretar los tornillos del escape al par de apriete

Con su llave, asegure el tornillo de la abrazadera inferior del escape debajo del scooter, asegurándose de que todos los elementos de sujeción estén apretados al par especificado.

**STEP 02****Préparation des outils et de l'espace de travail**

Rassemblez tous les outils nécessaires : une clé à cliquet, des douilles de taille appropriée pour les fixations d'échappement et un jeu de clés Allen (hexagonales). Assurez-vous que le scooter est éteint, complètement refroidi et repose de manière stable sur sa béquille centrale.

**STEP 03****Desserrer la fixation d'échappement (Partie 2)**

À l'aide de votre clé à cliquet, localisez et retirez le deuxième boulon d'échappement situé sous le scooter. Dévissez-le complètement et mettez-le de côté.

**STEP 04****Desserrer la fixation d'échappement (Partie 1)**

Desserrez les boulons d'origine fixant l'échappement à son support de fixation. Dévissez-les complètement et mettez-les de côté.

**STEP 05****Retirer l'échappement**

Retirez délicatement l'échappement du scooter et posez-le sur une surface propre et sûre.

**STEP 06****Retirer les boulons du support de fixation**

Dévissez et retirez les boulons d'origine du support de fixation là où l'antivol EasyBlock sera installé.



STEP 07

Appliquer du freinfilet

Appliquez du freinfilet liquide sur les filets des boulons fournis pour vous assurer qu'ils restent solidement fixés une fois installés.



STEP 08

Positionner l'EasyBlock

Placez l'EasyBlock à la position indiquée sur le scooter, en l'alignant avec les points de fixation, puis serrez les boulons fournis à la main.



STEP 09

Casser la tête de la vis de sécurité

À l'aide d'une clé ou d'une douille, serrez le boulon de sécurité autocassable jusqu'à ce que sa tête se rompe. Cela empêche tout retrait non autorisé de l'antivol.



STEP 10

Tester l'alignement et le fonctionnement de l'antivol


Poussez l'antivol vers l'intérieur jusqu'à entendre un clic, confirmant que l'axe de verrouillage s'engage correctement pour immobiliser la roue. Insérez la clé, tournez-la et vérifiez que l'axe se rétracte complètement.



STEP 11

Rebrancher la sonde d'échappement

Si votre scooter est équipé d'une sonde d'oxygène (sonde lambda), rebranchez soigneusement son connecteur électrique avant de remonter l'échappement.

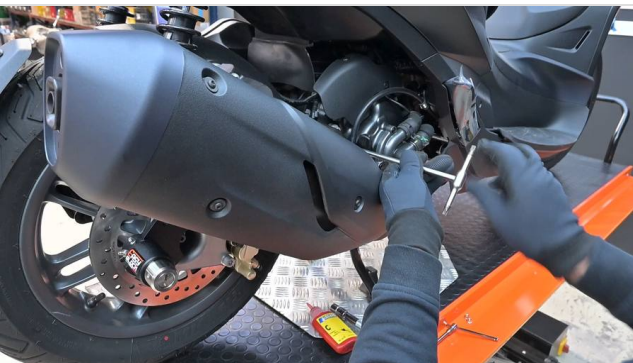

STEP 12

Remonter l'échappement

Remontez l'échappement en engageant d'abord toutes les fixations sur le support à la main avant de les serrer, afin d'éviter d'endommager les filetages.



STEP 13

Serrer les fixations d'échappement au couple

À l'aide de votre clé, serrez le collier de fixation inférieur de l'échappement sous le scooter, en veillant à ce que toutes les fixations soient serrées au couple spécifié.

**STEP 02****Werkzeugvorbereitung & Einrichtung des Arbeitsbereichs**

Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit: einen Steckschlüssel, passende Steckschlüsseleinsätze für die Auspuffbefestigungen und einen Satz Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel). Stellen Sie sicher, dass der Roller ausgeschaltet, vollständig abgekühlt ist und sicher auf seinem Hauptständer steht.

**STEP 03****Auspuffbefestigung lösen (Teil 2)**

Lokalisieren und entfernen Sie mit Ihrem Steckschlüssel die zweite Auspuffschraube, die sich unter dem Fahrzeug befindet. Drehen Sie sie vollständig heraus und legen Sie sie beiseite.

**STEP 04****Auspuffbefestigung lösen (Teil 1)**

Lösen Sie die Originalschrauben, mit denen der Auspuff an seiner Halterung befestigt ist. Drehen Sie sie vollständig heraus und legen Sie sie beiseite.

**STEP 05****Auspuff demontieren**

Heben Sie den Auspuff vorsichtig vom Fahrzeug ab und legen Sie ihn auf einer sauberen, sicheren Oberfläche ab.

**STEP 06****Halterungsschrauben entfernen**

Schrauben Sie die originalen Schrauben der Halterung an der Stelle heraus, an der das EasyBlock-Schloss montiert werden soll, und entfernen Sie sie.



STEP 07

Schraubensicherung auftragen

Tragen Sie eine flüssige Schraubensicherung auf das Gewinde der mitgelieferten Schrauben auf, um sicherzustellen, dass sie nach der Montage fest sitzen.



STEP 08

EasyBlock positionieren

Bringen Sie das EasyBlock an der am Roller gezeigten Position an, richten Sie es an den Befestigungspunkten aus und ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben handfest an.



STEP 09

Sicherheitsschraube abreißen

Ziehen Sie die Abreiß-Sicherheitsschraube mit einem Schlüssel oder einer Stecknuss fest, bis deren Kopf abreißt. Dies verhindert eine unbefugte Demontage des Schlosses.



STEP 10

Ausrichtung & Sperrfunktion prüfen


Drücken Sie das Schloss nach innen, bis Sie ein Klicken hören. Dies bestätigt, dass der Sperrbolzen sauber in Position einrastet, um das Rad zu blockieren. Stecken Sie den Schlüssel ein, drehen Sie ihn und prüfen Sie, ob der Bolzen vollständig einfährt.



STEP 11

Auspuffsensord wieder anschließen

Wenn Ihr Roller mit einer Lambdasonde ausgestattet ist, schließen Sie deren Stecker vorsichtig wieder an, bevor Sie den Auspuff montieren.

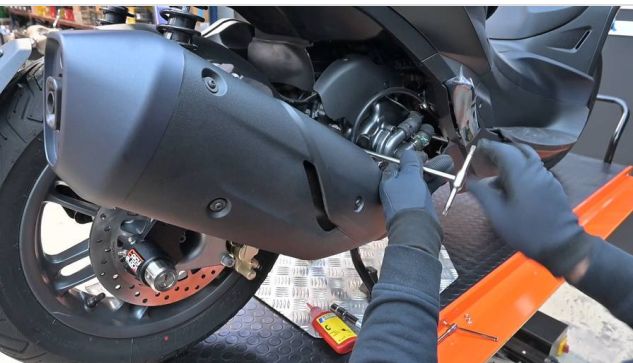

STEP 12

Auspuff wieder montieren

Montieren Sie den Auspuff wieder, indem Sie alle Befestigungselemente an der Halterung zuerst von Hand ansetzen, um ein Verkanten des Gewindes zu verhindern, bevor Sie sie festziehen.



STEP 13

Auspuffbefestigungen festziehen

Ziehen Sie mit Ihrem Schlüssel die untere Auspuffschellenbefestigung unter dem Roller fest und stellen Sie sicher, dass alle Befestigungselemente mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen sind.