

INSTALLATION GUIDE

APRILIA SR GT 400

2026-onwards • SKU EBA04

SELECT YOUR LANGUAGE

PAGES

EN	English English edition	02 – 03
IT	Italiano Italian	04 – 05
ES	Español Spanish	06 – 07
FR	Français French	08 – 09
DE	Deutsch German	10 – 11

**STEP 01****Loosen Heat Shield Screws**

Using an Allen key, loosen and remove the screws securing the plastic exhaust heat shield.

**STEP 02****Remove Exhaust Heat Shield**

Carefully slide the plastic heat shield off the exhaust and set it aside to expose the mounting fasteners.

**STEP 03****Loosen Exhaust Fastener (Part 1)**

Using your socket wrench, break loose the lower factory exhaust bolt. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 04****Loosen Exhaust Fastener (Part 2)**

Remove the upper exhaust bolt securing the muffler to its mounting bracket. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 05****Remove Bracket Mounting Bolt**


Using a wrench, unscrew and remove the structural frame bolt where the EasyBlock will be mounted.



STEP 06

Position the EasyBlock


Place the EasyBlock at the position shown on the scooter, aligning its mounting hole with the bracket's attachment point.

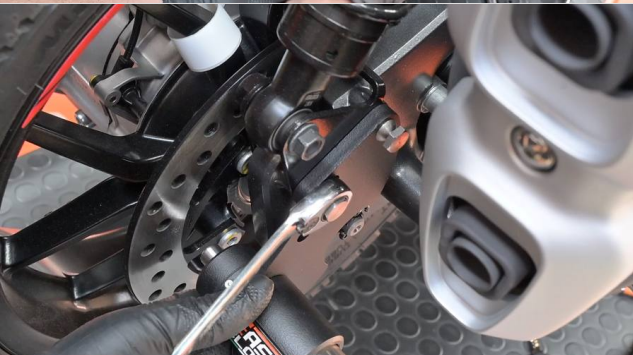

STEP 07

Tighten the Snap-off Bolt

Insert the special snap-off security bolt through the EasyBlock bracket and begin tightening it with a wrench.

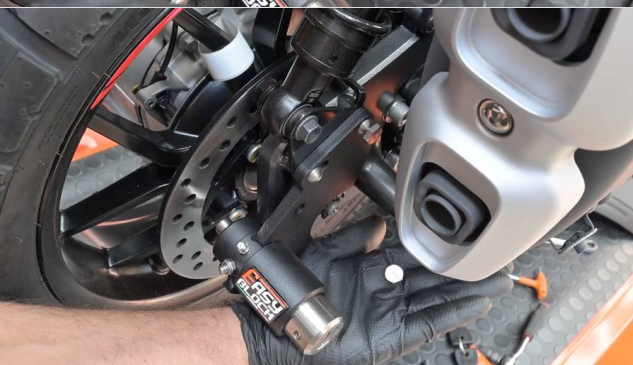

STEP 08

Snap Off the Security Bolt

Using a wrench or socket, tighten the snap-off bolt until its hex head shears off completely, leaving a smooth, tamper-proof finish.



STEP 09

Reinstall the Exhaust

Refit the exhaust muffler onto its mounting bracket and start all fasteners by hand to avoid cross-threading.



STEP 10

Reinstall the Heat Shield

Place the plastic heat shield back over the exhaust and secure it by tightening the screws with an Allen key.

**STEP 01****Allentare le viti del paracalore**

Utilizzando una chiave a brugola, allentare e rimuovere le viti che fissano il paracalore in plastica dello scarico.

**STEP 02****Rimuovere il paracalore dello scarico**


Sfilare con cura il paracalore in plastica dallo scarico e metterlo da parte per esporre i dispositivi di fissaggio di montaggio.

**STEP 03****Allentare il dispositivo di fissaggio dello scarico (Parte 1)**

Utilizzando una chiave a bussola, allentare il bullone inferiore dello scarico originale. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 04****Allentare il dispositivo di fissaggio dello scarico (Parte 2)**

Rimuovere il bullone superiore dello scarico che fissa il silenziatore alla sua staffa di montaggio. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

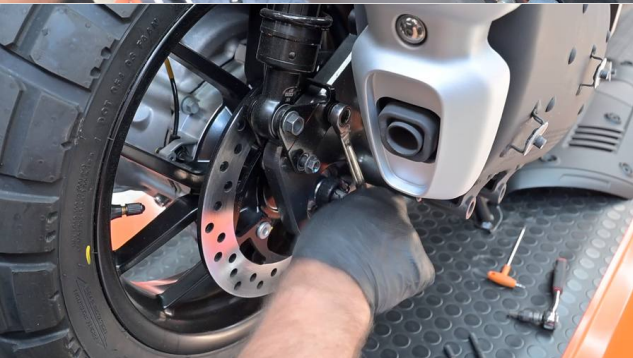**STEP 05****Rimuovere il bullone di montaggio della staffa**


Utilizzando una chiave, svitare e rimuovere il bullone strutturale del telaio nel punto in cui verrà montato l'EasyBlock.



STEP 06

Posizionare l'EasyBlock


Posizionare l'EasyBlock nella posizione indicata sullo scooter, allineando il suo foro di montaggio con il punto di fissaggio della staffa.

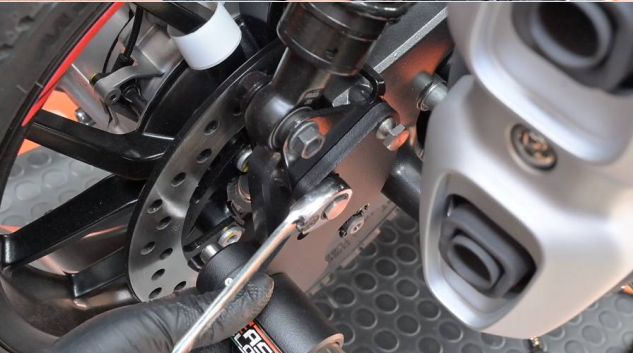

STEP 07

Serrare il bullone a rottura

Inserire lo speciale bullone di sicurezza a rottura attraverso la staffa dell'EasyBlock e iniziare a serrarlo con una chiave.

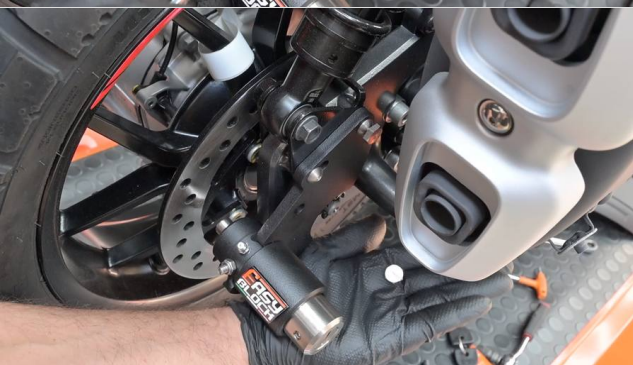

STEP 08

Tranciare la testa del bullone di sicurezza

Utilizzando una chiave o una bussola, serrare il bullone a rottura finché la sua testa esagonale non si trancia completamente, lasciando una superficie liscia e antimanomissione.



STEP 09

Rimontare lo scarico

Rimontare il silenziatore dello scarico sulla sua staffa di montaggio e imboccare tutti i dispositivi di fissaggio a mano per evitare di danneggiare i filetti.



STEP 10

Rimontare il paracalore

Riposizionare il paracalore in plastica sullo scarico e fissarlo serrando le viti con una chiave a brugola.

**STEP 01****Aflojar los tornillos del protector térmico**

Utilizando una llave Allen, aflojar y retirar los tornillos que fijan el protector térmico de plástico del escape.

**STEP 02****Retirar el protector térmico del escape**


Deslizar con cuidado el protector térmico de plástico fuera del escape y apartarlo para dejar al descubierto los elementos de fijación de montaje.

**STEP 03****Aflojar el tornillo de fijación del escape (Parte 1)**

Con una llave de vaso, aflojar el tornillo inferior original del escape. Desenroscarlo por completo y apartarlo.

**STEP 04****Aflojar el tornillo de fijación del escape (Parte 2)**

Retirar el tornillo superior del escape que sujeta el silenciador a su soporte de montaje. Desenroscarlo por completo y apartarlo.

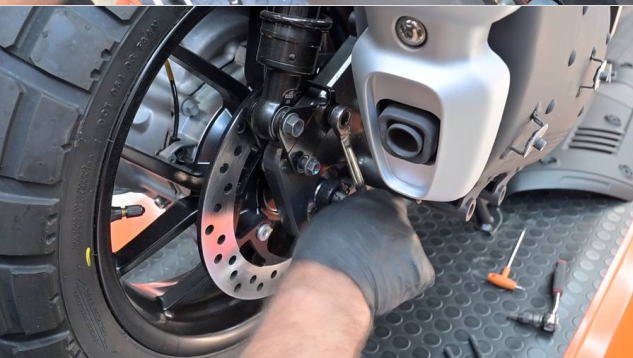**STEP 05****Retirar el tornillo de montaje del soporte**


Con una llave, desenroscar y retirar el tornillo estructural del bastidor donde se montará el EasyBlock.



STEP 06

Colocar el EasyBlock


Colocar el EasyBlock en la posición que se muestra en el scooter, alineando su orificio de montaje con el punto de fijación del soporte.

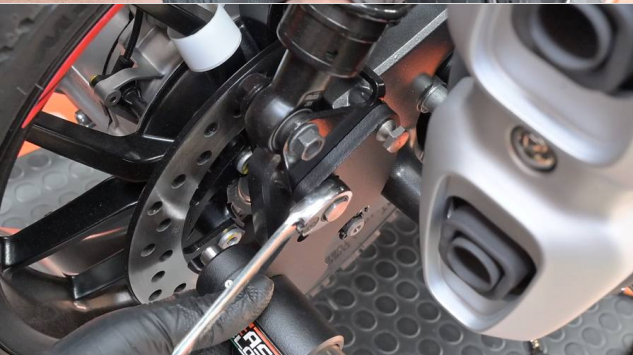

STEP 07

Apretar el tornillo de cabeza cizallable

Introducir el tornillo de seguridad de cabeza cizallable especial a través del soporte del EasyBlock y comenzar a apretarlo con una llave.

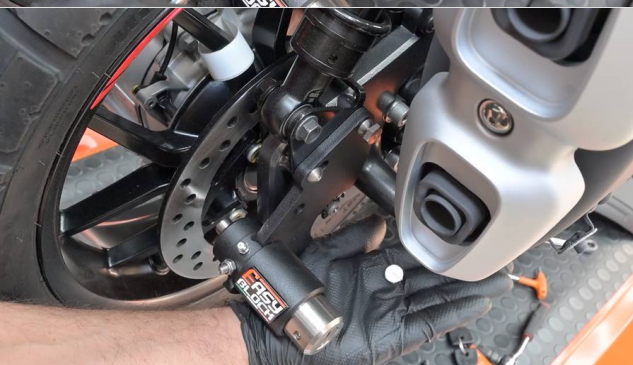

STEP 08

Cizallar la cabeza del tornillo de seguridad

Con una llave o vaso, apretar el tornillo de cabeza cizallable hasta que su cabeza hexagonal se cizalle por completo, dejando un acabado liso e inviolable.



STEP 09

Volver a instalar el escape

Volver a colocar el silenciador de escape en su soporte de montaje y comenzar a enroscar todos los elementos de fijación a mano para evitar dañar las roscas.



STEP 10

Volver a instalar el protector térmico

Volver a colocar el protector térmico de plástico sobre el escape y fijarlo apretando los tornillos con una llave Allen.

**STEP 01****Desserrer les vis du pare-chaleur**

À l'aide d'une clé Allen, desserrer et retirer les vis fixant le pare-chaleur en plastique de l'échappement.

**STEP 02****Retirer le pare-chaleur d'échappement**


Faire glisser délicatement le pare-chaleur en plastique hors de l'échappement et le mettre de côté pour exposer les fixations de montage.

**STEP 03****Desserrer la fixation d'échappement (Partie 1)**

À l'aide d'une clé à douille, débloquer le boulon inférieur d'échappement d'origine. Le dévisser complètement et le mettre de côté.

**STEP 04****Desserrer la fixation d'échappement (Partie 2)**

Retirer le boulon supérieur d'échappement fixant le silencieux à son support de montage. Le dévisser complètement et le mettre de côté.

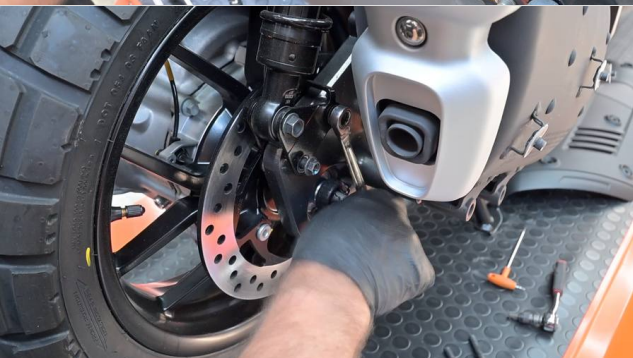**STEP 05****Retirer le boulon de montage du support**


À l'aide d'une clé, dévisser et retirer le boulon structurel du cadre là où l'EasyBlock sera monté.



STEP 06

Positionner l'EasyBlock


Placer l'EasyBlock à la position indiquée sur le scooter, en alignant son trou de montage avec le point de fixation du support.

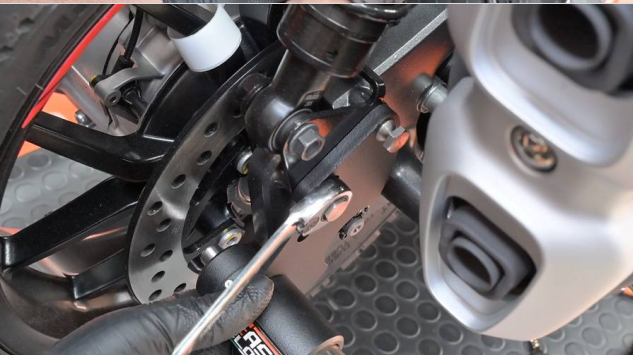

STEP 07

Serrer le boulon autocassant

Insérer le boulon de sécurité autocassant spécial à travers le support de l'EasyBlock et commencer à le serrer avec une clé.

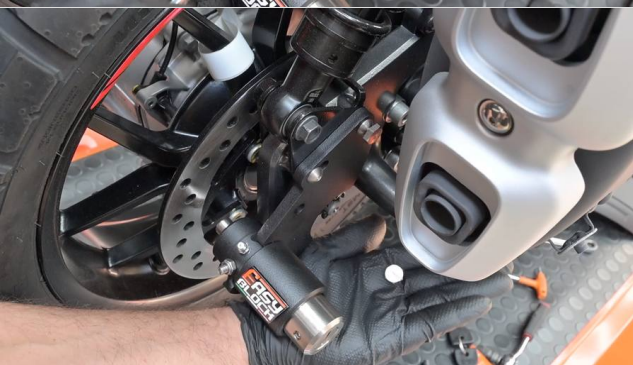

STEP 08

Casser la tête du boulon de sécurité

À l'aide d'une clé ou d'une douille, serrer le boulon autocassant jusqu'à ce que sa tête hexagonale se rompe complètement, laissant une finition lisse et inviolable.



STEP 09

Réinstaller l'échappement

Remonter le silencieux d'échappement sur son support de montage et amorcer toutes les fixations à la main pour éviter de fausser les filetages.



STEP 10

Réinstaller le pare-chaleur

Replacer le pare-chaleur en plastique sur l'échappement et le fixer en serrant les vis à l'aide d'une clé Allen.


STEP 01
Schrauben des Hitzeschilds lösen

Lösen und entfernen Sie mit einem Innensechskantschlüssel die Schrauben, mit denen das Kunststoff-Hitzeschild des Auspuffs befestigt ist.


STEP 02
Auspuff-Hitzeschild entfernen


Schieben Sie das Kunststoff-Hitzeschild vorsichtig vom Auspuff ab und legen Sie es beiseite, um die Befestigungselemente freizulegen.


STEP 03
Auspuffbefestigung lösen (Teil 1)

Lösen Sie mit Ihrem Steckschlüssel die untere werkseitige Auspuffschraube. Drehen Sie sie vollständig heraus und legen Sie sie beiseite.


STEP 04
Auspuffbefestigung lösen (Teil 2)

Entfernen Sie die obere Auspuffschraube, mit der der Endschalldämpfer an seiner Halterung befestigt ist. Drehen Sie sie vollständig heraus und legen Sie sie beiseite.

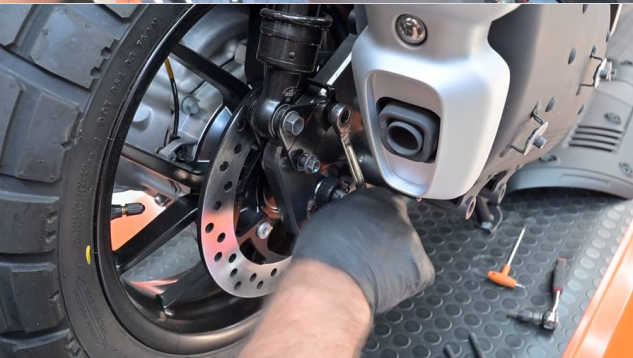
STEP 05
Befestigungsschraube der Halterung entfernen


Lösen und entfernen Sie mit einem Schraubenschlüssel die strukturelle Rahmenschraube an der Stelle, an der der EasyBlock montiert werden soll.



STEP 06

EasyBlock positionieren


Platzieren Sie den EasyBlock an der am Roller gezeigten Position und richten Sie sein Montageloch am Befestigungspunkt der Halterung aus.

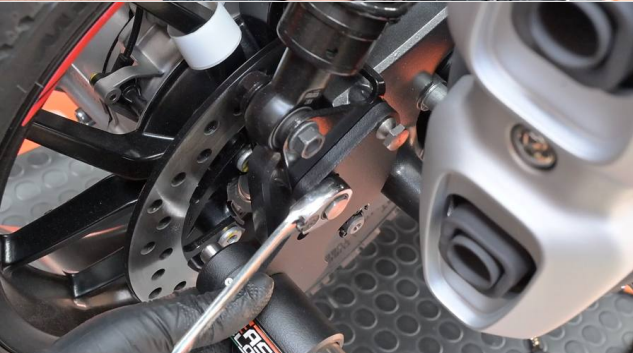

STEP 07

Abreißschraube festziehen

Führen Sie die spezielle Abreiß-Sicherheitsschraube durch die Halterung des EasyBlock und beginnen Sie, sie mit einem Schraubenschlüssel festzuziehen.

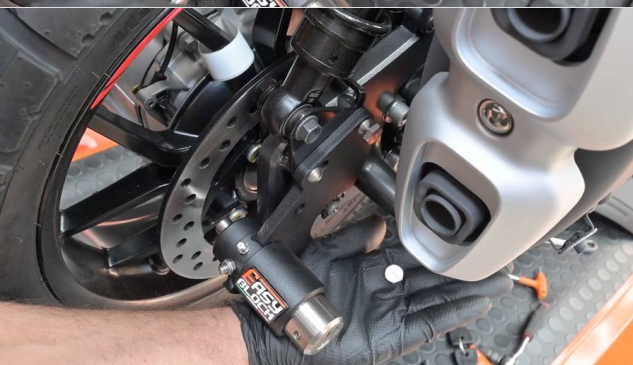

STEP 08

Sicherheitsschraube abreißen

Ziehen Sie die Abreißschraube mit einem Schraubenschlüssel oder einer Steckschlüsseleinsatz fest, bis ihr Sechskantkopf vollständig abschert und eine glatte, manipulationssichere Oberfläche zurückbleibt.



STEP 09

Auspuff wieder einbauen

Setzen Sie den Endschalldämpfer wieder auf seine Montagehalterung und setzen Sie alle Befestigungselemente von Hand an, um ein Verkanten des Gewindes zu vermeiden.



STEP 10

Hitzeschild wieder einbauen

Setzen Sie das Kunststoff-Hitzeschild wieder über den Auspuff und befestigen Sie es, indem Sie die Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel festziehen.