

INSTALLATION GUIDE

HONDA SH 125 – 150

2013-onwards • SKU EBH01

SELECT YOUR LANGUAGE

PAGES

EN	English English edition	02 – 03
IT	Italiano Italian	04 – 05
ES	Español Spanish	06 – 07
FR	Français French	08 – 09
DE	Deutsch German	10 – 11

**STEP 02****Prepare Tools and Workspace**

Gather all necessary tools: a socket wrench, correctly sized sockets for the exhaust fasteners, and a set of Allen (hex) keys. Make sure the scooter is switched off, fully cooled down, and resting securely on its centre stand.

**STEP 03****Loosen Exhaust Bracket Fastener**

Using your socket wrench, break loose the factory nut securing the exhaust to its mounting bracket. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 04****Loosen Underneath Exhaust Fastener**

Remove the second exhaust bolt located underneath the bike. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 05****Position the EasyBlock**

Place the EasyBlock at the position shown on the scooter, ensuring it sits at the correct angle before tightening.

**STEP 06****Position the Exhaust for Reinstallation**

Carefully lift the exhaust back into position on the scooter, aligning the mounting points with the bracket and the EasyBlock.

**STEP 07****Hand-tighten Underneath Exhaust Bolt**

Start the exhaust header fasteners underneath the scooter by hand to avoid cross-threading.

**STEP 08****Prepare and Install Washers**

Refit the exhaust, fitting the supplied washers if required, and start all mounting bracket fasteners by hand.

**STEP 09****Torque the Exhaust Fasteners**

Using your wrench, tighten the exhaust fasteners to the manufacturer's specified torque. Under-tightened exhaust bolts can work loose or cause exhaust leaks.

**STEP 10****Hand-tighten the Snap-off Bolt**

Insert the special snap-off security bolt into the attachment hole and hand-tighten it only for now using an Allen key.

**STEP 11****Snap Off the Security Bolt**

Using a wrench or socket, tighten the snap-off bolt until its head shears off, leaving no tool grip so the EasyBlock remains permanently attached.

**STEP 02****Preparare gli attrezzi e l'area di lavoro**

Raccogliere tutti gli attrezzi necessari: una chiave a bussola, bussole della misura corretta per i dispositivi di fissaggio dello scarico e un set di chiavi a brugola (esagonali). Assicurarsi che lo scooter sia spento, completamente raffreddato e posizionato in modo sicuro sul cavalletto centrale.

**STEP 03****Allentare il fissaggio della staffa dello scarico**

Utilizzando la chiave a bussola, allentare il dado originale che fissa lo scarico alla sua staffa di montaggio. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 04****Allentare il fissaggio inferiore dello scarico**

Rimuovere il secondo bullone dello scarico situato sotto lo scooter. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 05****Posizionare l'EasyBlock**

Posizionare l'EasyBlock nella posizione indicata sullo scooter, assicurandosi che sia inclinato con l'angolazione corretta prima di serrare.

**STEP 06****Posizionare lo scarico per il rimontaggio**

Sollevare con cautela lo scarico per rimetterlo in posizione sullo scooter, allineando i punti di montaggio con la staffa e l'EasyBlock.

**STEP 07****Serrare a mano il bullone inferiore dello scarico**

Imboccare a mano i dispositivi di fissaggio del collettore di scarico sotto lo scooter per evitare di danneggiare la filettatura.

**STEP 08****Preparare e installare le rondelle**

Rimontare lo scarico, inserendo le rondelle fornite se necessario, e imboccare a mano tutti i dispositivi di fissaggio della staffa di montaggio.

**STEP 09****Serrare i dispositivi di fissaggio dello scarico alla coppia prescritta**

Utilizzando la chiave, serrare i dispositivi di fissaggio dello scarico alla coppia specificata dal produttore. I bulloni dello scarico non serrati a sufficienza possono allentarsi o causare perdite dallo scarico.

**STEP 10****Serrare a mano il bullone a rottura**

Inserire lo speciale bullone di sicurezza a rottura nel foro di fissaggio e, per il momento, serrarlo solo a mano utilizzando una chiave a brugola.

**STEP 11****Spezzare il bullone di sicurezza**

Utilizzando una chiave o una bussola, serrare il bullone a rottura finché la testa non si spezza, in modo da non lasciare alcuna presa per gli attrezzi e far sì che l'EasyBlock rimanga fissato in modo permanente.

**STEP 02****Preparar las herramientas y la zona de trabajo**

Reúna todas las herramientas necesarias: una llave de vaso, vasos de la medida adecuada para los elementos de fijación del escape y un juego de llaves Allen (hexagonales). Asegúrese de que el scooter esté apagado, completamente frío y apoyado de forma segura sobre su caballete central.

**STEP 03****Aflojar el elemento de fijación del soporte del escape**

Con la llave de vaso, afloje la tuerca original que asegura el escape a su soporte de montaje. Desenróscuela por completo y guárdela.

**STEP 04****Aflojar el elemento de fijación inferior del escape**

Retire el segundo tornillo del escape situado debajo de la motocicleta. Desenróscuelo por completo y guárdelo.

**STEP 05****Posicionar el EasyBlock**

Coloque el EasyBlock en la posición indicada en el scooter, asegurándose de que quede en el ángulo correcto antes de apretar.

**STEP 06****Posicionar el escape para volver a instalarlo**

Levante con cuidado el escape de nuevo a su posición en el scooter, alineando los puntos de montaje con el soporte y el EasyBlock.

**STEP 07****Apretar a mano el tornillo inferior del escape**

Comience a enroscar a mano los elementos de fijación del colector de escape debajo del scooter para evitar dañar la rosca.

**STEP 08****Preparar e instalar las arandelas**

Vuelva a colocar el escape, montando las arandelas suministradas si es necesario, y comience a enroscar a mano todos los elementos de fijación del soporte de montaje.

**STEP 09****Apretar los elementos de fijación del escape al par especificado**

Con la llave, apriete los elementos de fijación del escape al par especificado por el fabricante. Un par de apriete insuficiente en los tornillos del escape puede hacer que se aflojen o provocar fugas de escape.

**STEP 10****Apretar a mano el tornillo de seguridad de cabeza cizallable**

Introduzca el tornillo de seguridad de cabeza cizallable especial en el orificio de fijación y, por el momento, apriételo únicamente a mano con una llave Allen.

**STEP 11****Cizallar la cabeza del tornillo de seguridad**

Con una llave o vaso, apriete el tornillo de cabeza cizallable hasta que la cabeza se desprenda, de modo que no quede superficie de agarre para ninguna herramienta y el EasyBlock permanezca fijado de forma permanente.

**STEP 02****Préparer les outils et l'espace de travail**

Rassemblez tous les outils nécessaires : une clé à cliquet, des douilles de taille appropriée pour les fixations d'échappement et un jeu de clés Allen (hexagonales). Assurez-vous que le scooter est éteint, complètement refroidi et garé de manière stable sur sa béquille centrale.

**STEP 03****Desserrer la fixation du support d'échappement**

À l'aide de votre clé à cliquet, desserrez l'écrou d'origine fixant l'échappement à sa patte de fixation. Dévissez-le complètement et mettez-le de côté.

**STEP 04****Desserrer la fixation inférieure de l'échappement**

Retirez le deuxième boulon d'échappement situé sous le scooter. Dévissez-le complètement et mettez-le de côté.

**STEP 05****Positionner l'EasyBlock**

Placez l'EasyBlock à l'emplacement indiqué sur le scooter, en veillant à ce qu'il soit orienté selon le bon angle avant de serrer.

**STEP 06****Positionner l'échappement pour le remontage**

Soulevez délicatement l'échappement pour le remettre en position sur le scooter, en alignant les points de fixation avec le support et l'EasyBlock.

**STEP 07****Serrer à la main le boulon d'échappement inférieur**

Amorcez à la main les fixations du collecteur d'échappement sous le scooter afin d'éviter d'endommager le filetage.

**STEP 08****Préparer et installer les rondelles**

Remontez l'échappement en installant les rondelles fournies si nécessaire, puis amorcez toutes les fixations de la patte de support à la main.

**STEP 09****Serrer les fixations d'échappement au couple**

À l'aide de votre clé, serrez les fixations de l'échappement au couple spécifié par le constructeur. Des boulons d'échappement insuffisamment serrés peuvent se desserrer ou provoquer des fuites d'échappement.

**STEP 10****Serrer à la main la vis autocassante**

Insérez la vis de sécurité autocassante spéciale dans le trou de fixation et serrez-la uniquement à la main pour l'instant à l'aide d'une clé Allen.

**STEP 11****Casser la tête de la vis de sécurité**

À l'aide d'une clé ou d'une douille, serrez la vis autocassante jusqu'à ce que sa tête se rompe, ne laissant aucune prise pour un outil afin que l'EasyBlock reste fixé de manière permanente.

**STEP 02****Werkzeuge und Arbeitsbereich vorbereiten**

Alle erforderlichen Werkzeuge bereitlegen: eine Ratsche (Steckschlüssel), passende Steckschlüsseleinsätze (Nüsse) für die Auspuffbefestigungen und einen Satz Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel). Sicherstellen, dass der Roller ausgeschaltet, vollständig abgekühlt ist und sicher auf seinem Hauptständer steht.

**STEP 03****Auspuffhalterungsschraube lösen**

Mit der Ratsche die Originalmutter lösen, mit der der Auspuff an der Halterung befestigt ist. Die Mutter vollständig abschrauben und beiseitelegen.

**STEP 04****Untere Auspuffschraube lösen**

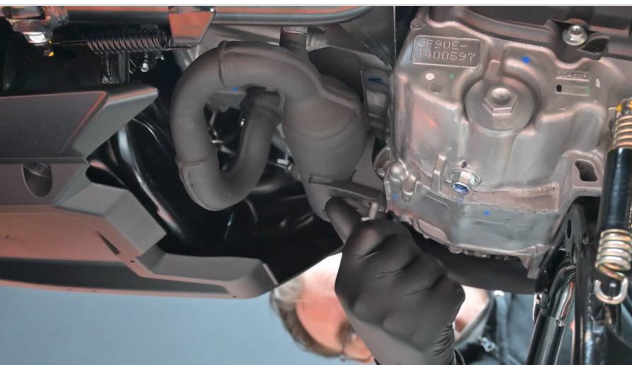
Die zweite Auspuffschraube entfernen, die sich an der Unterseite des Rollers befindet. Vollständig herausschrauben und beiseitelegen.

**STEP 05****EasyBlock positionieren**

Den EasyBlock an der gezeigten Position am Roller ansetzen und vor dem Festziehen sicherstellen, dass er im richtigen Winkel sitzt.

**STEP 06****Auspuff zur Wiedermontage positionieren**

Den Auspuff vorsichtig wieder am Roller in Position bringen und dabei die Befestigungspunkte an der Halterung und dem EasyBlock ausrichten.

**STEP 07****Untere Auspuffschraube handfest anziehen**

Die Krümmerschrauben an der Unterseite des Rollers von Hand ansetzen, um ein Verkanten des Gewindes zu vermeiden.

**STEP 08****Unterlegscheiben vorbereiten und montieren**

Den Auspuff wieder montieren, bei Bedarf die mitgelieferten Unterlegscheiben einsetzen und alle Schrauben der Halterung von Hand ansetzen.

**STEP 09****Auspuffschrauben mit Drehmoment anziehen**

Mit dem Drehmomentschlüssel die Auspuffschrauben mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Zu schwach angezogene Auspuffschrauben können sich lösen oder zu Undichtigkeiten am Auspuff führen.

**STEP 10****Abreißschraube handfest anziehen**

Die spezielle Abreiß-Sicherheitsschraube in die Befestigungsbohrung einsetzen und vorerst nur mit einem Innensechskantschlüssel handfest anziehen.

**STEP 11****Sicherheitsschraube abreißen**

Die Abreißschraube mit einem Schraubenschlüssel oder einer Nuss so weit anziehen, bis der Kopf abschert. Dadurch bleibt keine Angriffsfläche für Werkzeuge zurück, sodass der EasyBlock dauerhaft fixiert ist.