

INSTALLATION GUIDE

VOGE SFIDA SR 450 X

2026-onwards • SKU EBV12

SELECT YOUR LANGUAGE

PAGES

EN	English English edition	02 – 05
IT	Italiano Italian	06 – 09
ES	Español Spanish	10 – 13
FR	Français French	14 – 17
DE	Deutsch German	18 – 21

**WATCH THE INSTALLATION VIDEO**

Scan for the full step-by-step fitment walkthrough on YouTube.

youtube.com/watch?v=c0eym3AM7Is

**STEP 01****Remove Front Heat Shield Screw**

Use an Allen key or socket tool to unthread and remove the front fastening screw of the plastic exhaust heat shield.

**STEP 02****Remove Top Heat Shield Screw**

Loosen and remove the top fastening screw located on the upper section of the plastic heat shield.

**STEP 03****Remove Rear Heat Shield Screw**

Unthread the final fastening screw from the rear end of the plastic heat shield.

**STEP 04****Remove the Exhaust Heat Shield**

Carefully lift the plastic heat shield off the exhaust muffler and set it aside to expose the underlying fasteners.

**STEP 05****Loosen Exhaust Fastener (Part 2)**

Using your socket wrench, remove the second exhaust bolt located underneath the bike. Unthread it completely and set it aside.



STEP 06

Loosen Exhaust Fastener (Part 1)

Using your socket wrench, break loose the factory nut securing the exhaust to its mounting bracket. Unthread it completely and set it aside.



STEP 07

Remove the Exhaust

Carefully lift the exhaust away from the bike and set it aside on a clean surface.



STEP 08

Position the EasyBlock

Place the EasyBlock at the position shown on the scooter, ensuring it sits at the correct angle.



STEP 09

Reinstall the Exhaust

Refit the exhaust and start aligning it with the mounting bracket, preparing to reinstall the fasteners.



STEP 10

Align Exhaust to Header Pipe

Push the exhaust muffer fully onto the header pipe to ensure a secure, leak-free seal.



STEP 11

Hand-tighten the Exhaust Bracket Bolt

Refit the exhaust mounting fasteners by hand to avoid cross-threading.



STEP 12

Hand-tighten the Snap-off Bolt

Insert the special snap-off security bolt into the EasyBlock's attachment hole and hand-tighten it only for now.



STEP 13

Snap Off the Security Bolt

Using a wrench or socket, tighten the snap-off bolt until its head shears off, leaving a secure, tamper-proof mount.



STEP 14

Torque the Exhaust Fasteners to Spec

Using your torque wrench, tighten the exhaust clamp and fasteners underneath to the manufacturer's specified torque.



STEP 15

Position the Exhaust Heat Shield

Place the plastic heat shield back over the exhaust muffler, aligning its mounting holes with the brackets.



STEP 16

Secure Heat Shield Rear Screw

Insert and tighten the rear fastening screw of the plastic heat shield.



STEP 17

Secure Heat Shield Top Screw

Insert and tighten the top fastening screw located on the upper section of the plastic heat shield.



STEP 18

Secure Heat Shield Front Screw

Insert and tighten the front fastening screw to fully secure the plastic heat shield in place.



STEP 19

Test Alignment & Lock Function

Push the lock inward until you hear a click, confirming the locking pin immobilises the wheel. Insert the key and turn it to check that the pin retracts fully.

**STEP 01****Rimuovere la vite anteriore del paracalore**

Utilizzare una chiave a brugola o una chiave a bussola per svitare e rimuovere la vite di fissaggio anteriore del paracalore in plastica dello scarico.

**STEP 02****Rimuovere la vite superiore del paracalore**

Allentare e rimuovere la vite di fissaggio superiore situata nella parte superiore del paracalore in plastica.

**STEP 03****Rimuovere la vite posteriore del paracalore**

Svitare l'ultima vite di fissaggio dall'estremità posteriore del paracalore in plastica.

**STEP 04****Rimuovere il paracalore dello scarico**

Sollevare con cautela il paracalore in plastica dal silenziatore di scarico e metterlo da parte per esporre i dispositivi di fissaggio sottostanti.

**STEP 05****Allentare il dispositivo di fissaggio dello scarico (Parte 2)**

Utilizzando la chiave a bussola, rimuovere il secondo bullone dello scarico situato sotto la moto. Svitarlo completamente e metterlo da parte.



STEP 06

Allentare il dispositivo di fissaggio dello scarico (Parte 1)

Utilizzando la chiave a bussola, allentare il dado originale che fissa lo scarico alla sua staffa di montaggio. Svitarlo completamente e metterlo da parte.



STEP 07

Rimuovere lo scarico

Sollevare con cautela lo scarico dalla moto e appoggiarlo su una superficie pulita.



STEP 08

Posizionare l'EasyBlock

Posizionare l'EasyBlock nella posizione indicata sullo scooter, assicurandosi che sia inclinato correttamente.



STEP 09

Reinstallare lo scarico

Rimontare lo scarico e iniziare ad allinearlo con la staffa di montaggio, preparandosi a reinstallare i dispositivi di fissaggio.



STEP 10

Allineare lo scarico al collettore

Spingere completamente il silenziatore di scarico sul collettore per garantire una tenuta sicura e priva di perdite.



STEP 11

Serrare a mano il bullone della staffa dello scarico

Rimontare a mano i dispositivi di fissaggio dello scarico per evitare di rovinare la filettatura.



STEP 12

Serrare a mano il bullone a rottura

Inserire lo speciale bullone di sicurezza a rottura nel foro di fissaggio dell'EasyBlock e, per il momento, serrarlo solo a mano.



STEP 13

Rompere la testa del bullone di sicurezza

Utilizzando una chiave o una bussola, serrare il bullone a rottura fino a quando la testa non si spezza, lasciando un fissaggio sicuro e a prova di manomissione.



STEP 14

Serrare i dispositivi di fissaggio dello scarico alla coppia specificata

Utilizzando una chiave dinamometrica, serrare la fascetta dello scarico e i dispositivi di fissaggio sottostanti alla coppia specificata dal produttore.



STEP 15

Posizionare il paracalore dello scarico

Riposizionare il paracalore in plastica sul silenziatore di scarico, allineando i fori di montaggio con le staffe.



STEP 16

Fissare la vite posteriore del paracalore

Inserire e serrare la vite di fissaggio posteriore del paracalore in plastica.



STEP 17

Fissare la vite superiore del paracalore

Inserire e serrare la vite di fissaggio superiore situata nella parte superiore del paracalore in plastica.



STEP 18

Fissare la vite anteriore del paracalore

Inserire e serrare la vite di fissaggio anteriore per bloccare completamente il paracalore in plastica in posizione.



STEP 19

Testare l'allineamento e il funzionamento del blocco

Spingere la serratura verso l'interno fino a sentire un clic, confermando che il perno di bloccaggio immobilizza la ruota. Inserire la chiave e girarla per verificare che il perno si ritragga completamente.

**STEP 01****Retira el tornillo delantero del protector térmico**

Utiliza una llave Allen o una llave de vaso para desenroscar y retirar el tornillo de fijación delantero del protector térmico de plástico del escape.

**STEP 02****Retira el tornillo superior del protector térmico**

Afloja y retira el tornillo de fijación superior situado en la sección superior del protector térmico de plástico.

**STEP 03****Retira el tornillo trasero del protector térmico**

Desenrosca el tornillo de fijación final del extremo trasero del protector térmico de plástico.

**STEP 04****Retira el protector térmico del escape**

Levanta con cuidado el protector térmico de plástico del silenciador de escape y colócalo a un lado para dejar al descubierto las fijaciones subyacentes.

**STEP 05****Afloja la fijación del escape (Parte 2)**

Con una llave de vaso, retira el segundo tornillo del escape situado debajo de la motocicleta. Desenróscalo por completo y colócalo a un lado.



STEP 06

Afloja la fijación del escape (Parte 1)

Con una llave de vaso, afloja la tuerca original que asegura el escape a su soporte de montaje. Desenróscala por completo y colócala a un lado.



STEP 07

Retira el escape

Retira con cuidado el escape de la motocicleta levantándolo y colócalo a un lado sobre una superficie limpia.



STEP 08

Coloca el EasyBlock

Coloca el EasyBlock en la posición que se muestra en el scooter, asegurándote de que quede en el ángulo correcto.



STEP 09

Vuelve a instalar el escape

Vuelve a colocar el escape y comienza a alinearlo con el soporte de montaje, preparándote para volver a instalar las fijaciones.



STEP 10

Alinea el escape con el colector

Empuja el silenciador de escape completamente hacia el colector para garantizar un sellado seguro y sin fugas.



STEP 11

Aprieta a mano el tornillo del soporte de escape

Vuelve a colocar a mano las fijaciones de montaje del escape para evitar dañar la rosca.



STEP 12

Aprieta a mano el tornillo autocizallable

Introduce el tornillo de seguridad autocizallable especial en el orificio de fijación del EasyBlock y, por ahora, apriétalo solo a mano.



STEP 13

Rompe la cabeza del tornillo de seguridad

Con una llave o vaso, aprieta el tornillo de seguridad autocizallable hasta que su cabeza se rompa, dejando un soporte seguro y a prueba de manipulaciones.



STEP 14

Aprieta las fijaciones del escape según las especificaciones

Con una llave dinamométrica, aprieta la abrazadera del escape y las fijaciones inferiores al par especificado por el fabricante.



STEP 15

Coloca el protector térmico del escape

Vuelve a colocar el protector térmico de plástico sobre el silenciador de escape, alineando sus orificios de montaje con los soportes.



STEP 16

Asegura el tornillo trasero del protector térmico

Introduce y aprieta el tornillo de fijación trasero del protector térmico de plástico.



STEP 17

Asegura el tornillo superior del protector térmico

Introduce y aprieta el tornillo de fijación superior situado en la sección superior del protector térmico de plástico.



STEP 18

Asegura el tornillo delantero del protector térmico

Introduce y aprieta el tornillo de fijación delantero para asegurar por completo el protector térmico de plástico en su posición.



STEP 19

Prueba la alineación y la función de bloqueo

Presiona el cierre hacia dentro hasta que oigas un clic, confirmando que el pasador de bloqueo inmoviliza la rueda. Introduce la llave y gírala para comprobar que el pasador se retrae por completo.

**STEP 01****Retirer la vis avant du pare-chaleur**

Utiliser une clé Allen ou une clé à douille pour dévisser et retirer la vis de fixation avant du pare-chaleur en plastique de l'échappement.

**STEP 02****Retirer la vis supérieure du pare-chaleur**

Desserrer et retirer la vis de fixation supérieure située sur la partie haute du pare-chaleur en plastique.

**STEP 03****Retirer la vis arrière du pare-chaleur**

Dévisser la dernière vis de fixation à l'extrémité arrière du pare-chaleur en plastique.

**STEP 04****Retirer le pare-chaleur de l'échappement**

Soulever délicatement le pare-chaleur en plastique du silencieux d'échappement et le mettre de côté pour exposer les fixations sous-jacentes.

**STEP 05****Desserrer la fixation de l'échappement (Partie 2)**

À l'aide d'une clé à douille, retirer le deuxième boulon d'échappement situé sous la moto. Le dévisser complètement et le mettre de côté.



STEP 06

Desserrer la fixation de l'échappement (Partie 1)

À l'aide d'une clé à douille, desserrer l'écrou d'origine fixant l'échappement à son support de montage. Le dévisser complètement et le mettre de côté.



STEP 07

Retirer l'échappement

Soulever délicatement l'échappement pour l'éloigner de la moto et le poser sur une surface propre.



STEP 08

Positionner l'EasyBlock

Placer l'EasyBlock à l'emplacement indiqué sur le scooter, en veillant à ce qu'il soit orienté selon le bon angle.



STEP 09

Réinstaller l'échappement

Repositionner l'échappement et commencer à l'aligner avec la patte de fixation, en préparation de la réinstallation des vis de fixation.



STEP 10

Aligner l'échappement avec le collecteur

Enfoncer complètement le silencieux d'échappement sur le tube collecteur pour garantir une étanchéité parfaite et sans fuite.



STEP 11

Serrer à la main le boulon de la patte de fixation d'échappement

Remonter les vis de fixation de l'échappement à la main pour éviter d'endommager les filetages.



STEP 12

Serrer à la main la vis autocassante

Insérer la vis de sécurité autocassante spéciale dans le trou de fixation de l'EasyBlock et la serrer uniquement à la main pour le moment.



STEP 13

Casser la tête de la vis de sécurité

À l'aide d'une clé ou d'une douille, serrer la vis autocassante jusqu'à ce que sa tête se rompe, laissant ainsi une fixation sécurisée et inviolable.



STEP 14

Serrer les fixations de l'échappement au couple prescrit

À l'aide d'une clé dynamométrique, serrer le collier d'échappement et les fixations inférieures au couple spécifié par le constructeur.



STEP 15

Positionner le pare-chaaleur de l'échappement

Repositionner le pare-chaaleur en plastique sur le silencieux d'échappement, en alignant ses trous de fixation avec les supports.



STEP 16

Fixer la vis arrière du pare-chaaleur

Insérer et serrer la vis de fixation arrière du pare-chaaleur en plastique.



STEP 17

Fixer la vis supérieure du pare-chaaleur

Insérer et serrer la vis de fixation supérieure située sur la partie haute du pare-chaaleur en plastique.



STEP 18

Fixer la vis avant du pare-chaaleur

Insérer et serrer la vis de fixation avant pour maintenir fermement le pare-chaaleur en plastique en place.



STEP 19

Tester l'alignement et le fonctionnement du verrouillage

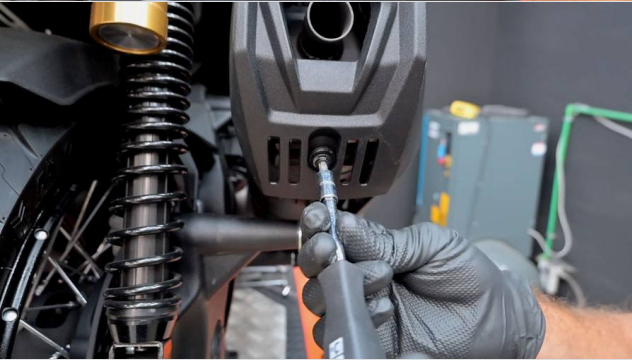
Pousser le verrou vers l'intérieur jusqu'à entendre un clic, confirmant que l'axe de verrouillage immobilise la roue. Insérer la clé et la tourner pour vérifier que l'axe se rétracte complètement.

**STEP 01****Vordere Hitzeschildschraube entfernen**

Mit einem Innensechskantschlüssel oder einem Steckschlüssel die vordere Befestigungsschraube des Kunststoff-Auspuffhitzeschilds herausdrehen und entfernen.

**STEP 02****Obere Hitzeschildschraube entfernen**

Die obere Befestigungsschraube im oberen Bereich des Kunststoff-Hitzeschilds lösen und entfernen.

**STEP 03****Hintere Hitzeschildschraube entfernen**

Die letzte Befestigungsschraube am hinteren Ende des Kunststoff-Hitzeschilds herausdrehen.

**STEP 04****Auspuff-Hitzeschild entfernen**

Das Kunststoff-Hitzeschild vorsichtig vom Auspuffschalldämpfer abheben und beiseitelegen, um die darunter liegenden Befestigungselemente freizulegen.

**STEP 05****Auspuffbefestigung lösen (Teil 2)**

Mit der Steckschlüsselsratsche die zweite Auspuffschraube unter dem Motorrad entfernen. Vollständig herausdrehen und beiseitelegen.



STEP 06

Auspuffbefestigung lösen (Teil 1)

Mit der Steckschlüsselratsche die originale Mutter lösen, mit der der Auspuff am Halter befestigt ist. Vollständig abschrauben und beiseitelegen.



STEP 07

Auspuff entfernen

Den Auspuff vorsichtig vom Motorrad abheben und auf einer sauberen Oberfläche beiseitelegen.



STEP 08

EasyBlock positionieren

Den EasyBlock an der gezeigten Position am Roller platzieren und sicherstellen, dass er im richtigen Winkel sitzt.



STEP 09

Auspuff wieder montieren

Den Auspuff wieder ansetzen und am Halter ausrichten, um die Befestigungselemente wieder zu montieren.



STEP 10

Auspuff am Krümmer ausrichten

Den Auspuffschalldämpfer vollständig auf das Krümmerrohr schieben, um eine sichere, dichte Verbindung zu gewährleisten.



STEP 11

Schraube der Auspuffhalterung handfest anziehen

Die Befestigungselemente des Auspuffs von Hand ansetzen, um ein Verkanten des Gewindes zu vermeiden.



STEP 12

Abreißschraube handfest anziehen

Die spezielle Abreiß-Sicherheitsschraube in die Befestigungsbohrung des EasyBlock einsetzen und vorerst nur handfest anziehen.



STEP 13

Sicherheitsschraube abreißen

Mit einem Schraubenschlüssel oder einer Steckschlüsselsratsche die Abreißschraube festziehen, bis der Kopf abschert, um eine sichere, manipulationssichere Befestigung zu hinterlassen.



STEP 14

Auspuffbefestigungen nach Herstellervorgabe anziehen

Mit dem Drehmomentschlüssel die Auspuffschelle und die darunter liegenden Befestigungselemente mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.



STEP 15

Auspuff-Hitzeschild positionieren

Das Kunststoff-Hitzeschild wieder über dem Auspuffschalldämpfer platzieren und die Montagebohrungen an den Halterungen ausrichten.



STEP 16

Hintere Schraube des Hitzeschilds sichern

Die hintere Befestigungsschraube des Kunststoff-Hitzeschilds einsetzen und festziehen.



STEP 17

Obere Schraube des Hitzeschilds sichern

Die obere Befestigungsschraube im oberen Bereich des Kunststoff-Hitzeschilds einsetzen und festziehen.



STEP 18

Vordere Schraube des Hitzeschilds sichern

Die vordere Befestigungsschraube einsetzen und festziehen, um das Kunststoff-Hitzeschild vollständig zu sichern.



STEP 19

Ausrichtung und Verriegelungsfunktion prüfen

Das Schloss nach innen drücken, bis ein Klicken zu hören ist, um sicherzustellen, dass der Sperrbolzen das Rad blockiert. Den Schlüssel einstecken und drehen, um zu prüfen, ob der Bolzen vollständig einfährt.