

INSTALLATION GUIDE

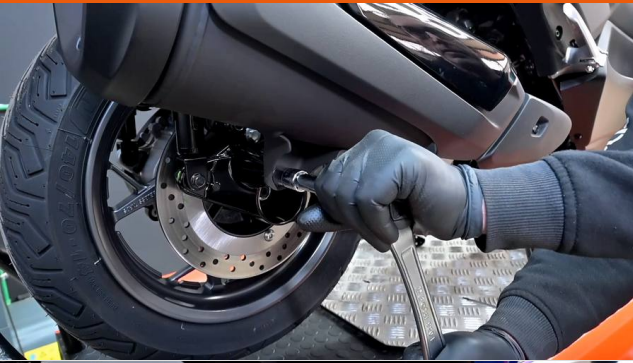
YAMAHA X-MAX 300

2025-onwards • SKU EBY23

SELECT YOUR LANGUAGE

PAGES

EN	English English edition	02 – 05
IT	Italiano Italian	06 – 09
ES	Español Spanish	10 – 13
FR	Français French	14 – 17
DE	Deutsch German	18 – 21

**STEP 01****Loosen Exhaust Fastener (Part 1)**

Using your socket wrench, break loose the lower factory nut securing the exhaust to its mounting bracket. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 02****Loosen Exhaust Fastener (Part 2)**

Loosen and remove the upper exhaust mounting bolt from the bracket. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 03****Loosen Underneath Exhaust Fastener**

Using your socket wrench, remove the exhaust mounting bolt located underneath the bike. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 04****Loosen Exhaust Joint Clamp**

Loosen the joint clamp bolt securing the exhaust pipe to the engine header pipe underneath the scooter.

**STEP 05****Unclip Exhaust Sensor Wire**

Carefully unclip the oxygen sensor wiring harness from its metal securing clips on the chassis to allow free movement.

**STEP 06****Unlock Sensor Wiring Connector**

Using a small screwdriver or pick tool, release the locking tab on the oxygen sensor wiring plug.

**STEP 07****Disconnect Exhaust Sensor Plug**

If your exhaust has an oxygen sensor, disconnect its wiring plug completely before attempting to remove the exhaust.

**STEP 08****Remove the Exhaust**

Carefully lift the exhaust away from the bike and set it aside on a clean surface.

**STEP 09****Position the EasyBlock**

Place the EasyBlock at the mounting position on the scooter's swingarm, aligning its attachment points.

**STEP 10****Reinstall the Exhaust**

Refit the exhaust over the EasyBlock bracket, starting all fasteners by hand to avoid cross-threading.

**STEP 11****Secure Rear Exhaust Bolt**

Using your socket wrench, hand-tighten and secure the lower rear exhaust mounting bolt to the bracket.

**STEP 12****Secure Upper Exhaust Bolt**

Tighten the upper exhaust mounting bolt with your socket wrench to secure the exhaust assembly.

**STEP 13****Secure Underneath Exhaust Bolt**

Reinstall and tighten the exhaust mounting bolt located underneath the scooter.

**STEP 14****Secure Exhaust Joint Clamp**

Tighten the front manifold exhaust joint clamp bolt to ensure a tight, leak-free seal.

**STEP 15****Tighten the Snap-off Bolt**

Insert the special snap-off security bolt into the EasyBlock mount and tighten it using a socket wrench.



STEP 16

Snap Off the Security Bolt

Tighten the snap-off bolt until its hex head shears off completely, leaving a smooth, tamper-proof head to secure the lock.

**STEP 01****Allentare l'elemento di fissaggio dello scarico (Parte 1)**

Utilizzando una chiave a bussola, allentare il dado originale inferiore che fissa lo scarico alla sua staffa di montaggio. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 02****Allentare l'elemento di fissaggio dello scarico (Parte 2)**

Allentare e rimuovere il bullone di montaggio superiore dello scarico dalla staffa. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 03****Allentare l'elemento di fissaggio inferiore dello scarico**

Utilizzando una chiave a bussola, rimuovere il bullone di montaggio dello scarico situato sotto lo scooter. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 04****Allentare la fascetta di giunzione dello scarico**

Allentare il bullone della fascetta di giunzione che fissa il tubo di scarico al collettore del motore sotto lo scooter.

**STEP 05****Sganciare il cavo del sensore dello scarico**

Sganciare con cura il cablaggio della sonda lambda dalle sue clip metalliche di fissaggio sul telaio per consentirne il libero movimento.

**STEP 06****Sbloccare il connettore del cablaggio del sensore**

Utilizzando un piccolo cacciavite o un utensile a punta, rilasciare la linguetta di bloccaggio sullo spinotto del cablaggio della sonda lambda.

**STEP 07****Scollegare lo spinotto del sensore dello scarico**

Se lo scarico è dotato di sonda lambda, scollegare completamente il relativo spinotto del cablaggio prima di tentare di rimuovere lo scarico.

**STEP 08****Rimuovere lo scarico**

Sollevarlo con cura lo scarico per allontanarlo dallo scooter e metterlo da parte su una superficie pulita.

**STEP 09****Posizionare l'EasyBlock**

Posizionare l'EasyBlock nella posizione di montaggio sul forcellone dello scooter, allineando i relativi punti di fissaggio.

**STEP 10****Rimontare lo scarico**

Rimontare lo scarico sopra la staffa EasyBlock, imboccando tutti gli elementi di fissaggio a mano per evitare di danneggiare la filettatura.



STEP 11

Serrare il bullone posteriore dello scarico

Utilizzando una chiave a bussola, stringere a mano e serrare il bullone di montaggio posteriore inferiore dello scarico sulla staffa.



STEP 12

Serrare il bullone superiore dello scarico

Serrare il bullone di montaggio superiore dello scarico con una chiave a bussola per fissare il gruppo di scarico.



STEP 13

Serrare il bullone inferiore dello scarico

Rimontare e serrare il bullone di montaggio dello scarico situato sotto lo scooter.



STEP 14

Serrare la fascetta di giunzione dello scarico

Serrare il bullone della fascetta di giunzione dello scarico del collettore anteriore per garantire una tenuta ermetica e senza perdite.



STEP 15

Serrare il bullone a rottura

Inserire lo speciale bullone di sicurezza a rottura nel supporto EasyBlock e serrarlo utilizzando una chiave a bussola.



STEP 16

Spezzare la testa del bullone di sicurezza

Serrare il bullone a rottura fino a quando la testa esagonale non si trancia completamente, lasciando una testa liscia e antimanomissione per bloccare il dispositivo.

**STEP 01****Aflojar la fijación del escape (Parte 1)**

Con la llave de vaso, afloje la tuerca original inferior que asegura el escape a su soporte de montaje. Desenróscuela por completo y retírela.

**STEP 02****Aflojar la fijación del escape (Parte 2)**

Afloje y retire el tornillo de montaje superior del escape del soporte. Desenróscuelo por completo y retírelo.

**STEP 03****Aflojar la fijación inferior del escape**

Con la llave de vaso, retire el tornillo de montaje del escape situado debajo de la moto. Desenróscuelo por completo y retírelo.

**STEP 04****Aflojar la abrazadera de unión del escape**

Afloje el tornillo de la abrazadera de unión que asegura el tubo de escape al colector del motor debajo del scooter.

**STEP 05****Desenganchar el cable del sensor de escape**

Con cuidado, desenganche el mazo de cables de la sonda de oxígeno de sus clips metálicos de fijación en el chasis para permitir el libre movimiento.

**STEP 06****Desbloquear el conector del cableado del sensor**

Con un destornillador pequeño o una herramienta de punta, libere la pestaña de bloqueo del conector del cableado de la sonda de oxígeno.

**STEP 07****Desconectar el enchufe del sensor de escape**

Si su escape tiene sonda de oxígeno, desconecte completamente su conector de cableado antes de intentar retirar el escape.

**STEP 08****Retirar el escape**

Con cuidado, retire el escape de la moto levantándolo y colóquelo a un lado sobre una superficie limpia.

**STEP 09****Colocar el EasyBlock**

Coloque el EasyBlock en la posición de montaje en el basculante del scooter, alineando sus puntos de fijación.

**STEP 10****Volver a instalar el escape**

Vuelva a colocar el escape sobre el soporte del EasyBlock, presentando todos los elementos de fijación a mano para evitar dañar las roscas.



STEP 11

Asegurar el tornillo trasero del escape

Con la llave de vaso, apriete a mano y asegure el tornillo de montaje inferior trasero del escape al soporte.



STEP 12

Asegurar el tornillo superior del escape

Apriete el tornillo de montaje superior del escape con la llave de vaso para asegurar el conjunto del escape.



STEP 13

Asegurar el tornillo inferior del escape

Vuelva a instalar y apriete el tornillo de montaje del escape situado debajo del scooter.



STEP 14

Asegurar la abrazadera de unión del escape

Apriete el tornillo de la abrazadera de unión del escape del colector delantero para garantizar un sellado hermético y sin fugas.



STEP 15

Apretar el tornillo de seguridad de cabeza rompible

Introduzca el tornillo de seguridad especial de cabeza rompible en el soporte de EasyBlock y apriételo con una llave de vaso.



STEP 16

Romper la cabeza del tornillo de seguridad

Apriete el tornillo de cabeza rompible hasta que su cabeza hexagonal se cizalle por completo, dejando una cabeza lisa e inviolable para asegurar el bloqueo.

**STEP 01****Desserrer la fixation d'échappement (Partie 1)**

À l'aide d'une clé à douille, desserrez l'écrou d'origine inférieur fixant l'échappement à son support de montage. Dévissez-le complètement et mettez-le de côté.

**STEP 02****Desserrer la fixation d'échappement (Partie 2)**

Desserrez et retirez la vis de fixation supérieure de l'échappement du support. Dévissez-la complètement et mettez-la de côté.

**STEP 03****Desserrer la fixation d'échappement inférieure**

À l'aide d'une clé à douille, retirez la vis de fixation de l'échappement située sous le scooter. Dévissez-la complètement et mettez-la de côté.

**STEP 04****Desserrer le collier de raccord d'échappement**

Desserrez le boulon du collier de raccord fixant le tube d'échappement au collecteur du moteur sous le scooter.

**STEP 05****Déclipser le fil de la sonde d'échappement**

Déclipsez délicatement le faisceau de câbles de la sonde d'oxygène de ses clips de fixation métalliques sur le châssis pour permettre un mouvement libre.

**STEP 06****Déverrouiller le connecteur de câblage de la sonde**

À l'aide d'un petit tournevis ou d'un outil à pointe, libérez la languette de verrouillage de la fiche de câblage de la sonde d'oxygène.

**STEP 07****Débrancher la fiche de la sonde d'échappement**

Si votre échappement est équipé d'une sonde d'oxygène, débranchez complètement sa fiche de câblage avant de tenter de retirer l'échappement.

**STEP 08****Retirer l'échappement**

Soulevez délicatement l'échappement pour l'écarter du scooter et déposez-le sur une surface propre.

**STEP 09****Positionner l'EasyBlock**

Placez l'EasyBlock sur la position de montage du bras oscillant du scooter, en alignant ses points de fixation.

**STEP 10****Réinstaller l'échappement**

Remontez l'échappement sur le support EasyBlock, en amorçant toutes les fixations à la main pour éviter de fausser le filetage.

**STEP 11****Serrer la vis d'échappement arrière**

À l'aide d'une clé à douille, serrez à la main et fixez la vis de fixation arrière inférieure de l'échappement sur le support.

**STEP 12****Serrer la vis d'échappement supérieure**

Serrez la vis de fixation supérieure de l'échappement à l'aide de votre clé à douille pour fixer l'ensemble de l'échappement.

**STEP 13****Serrer la vis d'échappement inférieure**

Réinstallez et serrez la vis de fixation de l'échappement située sous le scooter.

**STEP 14****Serrer le collier de raccord d'échappement**

Serrez le boulon du collier de raccord d'échappement du collecteur avant pour garantir une étanchéité parfaite et sans fuite.

**STEP 15****Serrer la vis autocassante**

Insérez la vis de sécurité autocassante spéciale dans le support EasyBlock et serrez-la à l'aide d'une clé à douille.



STEP 16

Casser la tête de la vis de sécurité

Serrez la vis autocassante jusqu'à ce que sa tête hexagonale se rompe complètement, laissant une tête lisse et inviolable pour sécuriser l'antivol.

**STEP 01****Auspuffbefestigung lösen (Teil 1)**

Mit einer Steckschlüsselratsche die untere Original-Mutter lösen, mit der der Auspuff an der Halterung befestigt ist. Vollständig abdrehen und beiseitelegen.

**STEP 02****Auspuffbefestigung lösen (Teil 2)**

Die obere Auspuffbefestigungsschraube an der Halterung lösen und entfernen. Vollständig herausdrehen und beiseitelegen.

**STEP 03****Untere Auspuffbefestigung lösen**

Mit einer Steckschlüsselratsche die Auspuffbefestigungsschraube an der Unterseite des Rollers entfernen. Vollständig herausdrehen und beiseitelegen.

**STEP 04****Auspuffkrümmer-Verbindungsschelle lösen**

Die Schraube der Verbindungsschelle lösen, mit der das Auspuffrohr am Krümmerrohr des Motors unter dem Roller befestigt ist.

**STEP 05****Kabel der Lambdasonde ausclippen**

Den Kabelbaum der Lambdasonde vorsichtig aus den Metall-Halteclips am Rahmen aushängen, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.



STEP 06

Steckverbindung der Lambdasonde entriegeln

Mit einem kleinen Schraubendreher oder einem Hebelwerkzeug die Verriegelungslasche am Stecker der Lambdasonde entriegeln.



STEP 07

Stecker der Lambdasonde trennen

Falls der Auspuff über eine Lambdasonde verfügt, den Stecker vor dem Ausbau des Auspuffs vollständig trennen.



STEP 08

Auspuff demontieren

Den Auspuff vorsichtig vom Fahrzeug abheben und auf einer sauberen Oberfläche beiseitelegen.



STEP 09

EasyBlock positionieren

Den EasyBlock an der Montageposition auf der Schwinge des Rollers platzieren und die Befestigungspunkte ausrichten.



STEP 10

Auspuff wieder montieren

Den Auspuff wieder über der EasyBlock-Halterung ansetzen und alle Befestigungselemente von Hand eindrehen, um ein Verkanten des Gewindes zu vermeiden.



STEP 11

Hintere Auspuffschraube sichern

Mit einer Steckschlüsselratsche die untere hintere Auspuffbefestigungsschraube handfest anziehen und an der Halterung sichern.



STEP 12

Obere Auspuffschraube sichern

Die obere Auspuffbefestigungsschraube mit einer Steckschlüsselratsche festziehen, um die Auspuffbaugruppe zu sichern.



STEP 13

Untere Auspuffschraube sichern

Die Auspuffbefestigungsschraube an der Unterseite des Rollers wieder einsetzen und festziehen.



STEP 14

Auspuff-Verbindungsschelle sichern

Die Schraube der vorderen Krümmer-Verbindungsschelle festziehen, um eine dichte, leckfreie Verbindung zu gewährleisten.



STEP 15

Abreißschraube festziehen

Die spezielle Abreiß-Sicherheitsschraube in die EasyBlock-Halterung einsetzen und mit einer Steckschlüsselratsche festziehen.



STEP 16

Sicherheitsschraube abreißen

Die Abreißschraube festziehen, bis ihr Sechskantkopf vollständig abschert, sodass ein glatter, manipulationssicherer Kopf zurückbleibt, der das Schloss sichert.