

INSTALLATION GUIDE

ZONTES 368 G - E

2026-onwards • SKU EBZ05

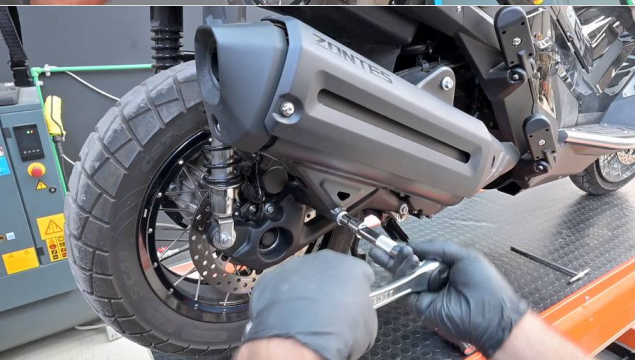
SELECT YOUR LANGUAGE

PAGES

EN	English English edition	02 - 04
IT	Italiano Italian	05 - 07
ES	Español Spanish	08 - 10
FR	Français French	11 - 13
DE	Deutsch German	14 - 16

**STEP 01****Loosen Exhaust Fastener (Part 2)**

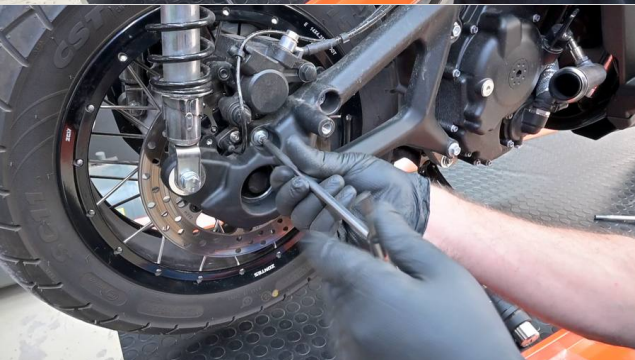
Remove the second exhaust bolt located underneath the bike. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 02****Loosen Exhaust Fastener (Part 1)**

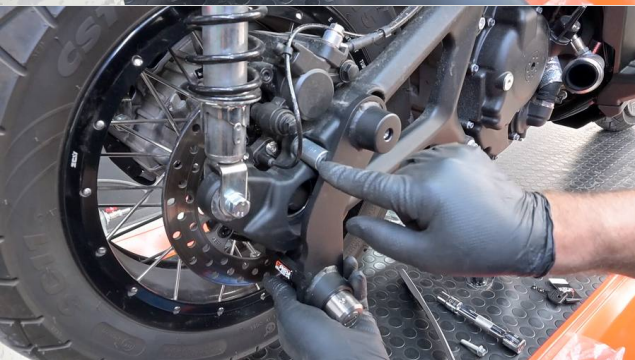
Using your socket wrench, break loose the factory nut securing the exhaust to its mounting bracket. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 03****Remove the Exhaust**

Carefully lift the exhaust away from the bike and set it aside on a clean surface.

**STEP 04****Remove Factory Mounting Bolt**

Using an Allen key, remove the factory mounting bolt from the swingarm where the EasyBlock will be installed.

**STEP 05****Position the EasyBlock**

Place the EasyBlock at the position shown on the scooter. Ensure it aligns correctly with the mounting points.

**STEP 06****Hand-tighten the Snap-off Bolt**

The attachment has a hole for a special snap-off security bolt. Insert the bolt and hand-tighten it only for now.

**STEP 07****Secure Secondary Attachment Point**

Align and insert the secondary mounting bolt or collar into the second attachment point of the bracket.

**STEP 08****Reinstall the Exhaust**

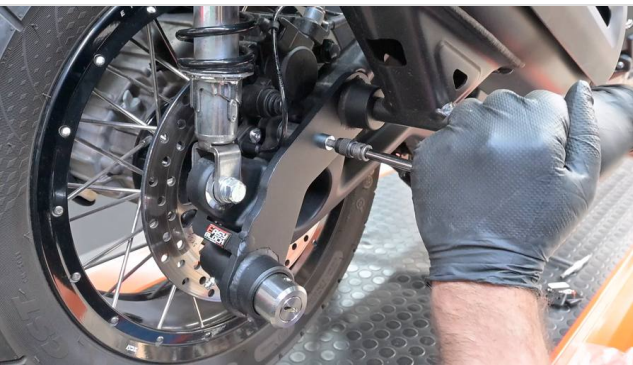
Refit the exhaust, fitting the supplied washers if required, and start all fasteners by hand to avoid cross-threading.

**STEP 09****Tighten Under-bike Fastener by Hand**

Hand-tighten the lower exhaust bolt and clamp assembly underneath the bike to secure the pipe before torqueing.

**STEP 10****Torque the Exhaust Fasteners to Spec**

Using your torque wrench, tighten the exhaust fasteners to the manufacturer's specified torque to prevent leaks or loosening.

**STEP 11****Tighten the Security Bolt**

Using an Allen tool, tighten the security bolt to ensure the bracket is firmly seated before shearing.

**STEP 12****Snap Off the Security Bolt**

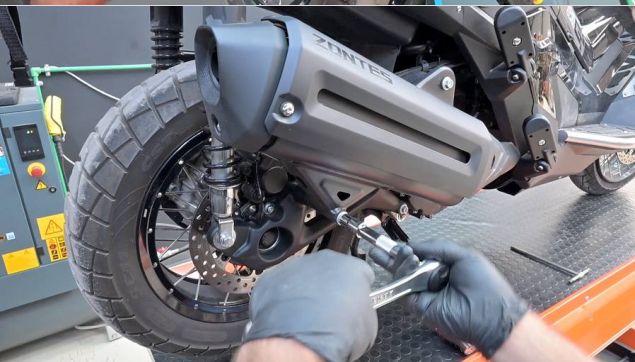
Using a wrench or socket, tighten the snap-off bolt until its head shears off, leaving no tool grip for theft prevention.

**STEP 13****Verify Sheared Bolt Head**

Ensure the head has sheared off completely, confirming that the EasyBlock is permanently and securely installed.

**STEP 01****Allentare il dispositivo di fissaggio dello scarico (Parte 2)**

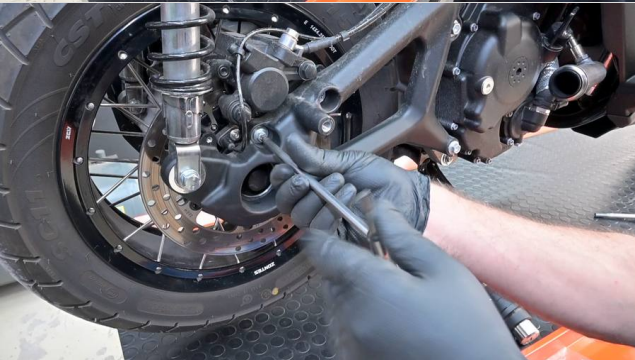
Rimuovere il secondo bullone dello scarico situato sotto lo scooter. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 02****Allentare il dispositivo di fissaggio dello scarico (Parte 1)**

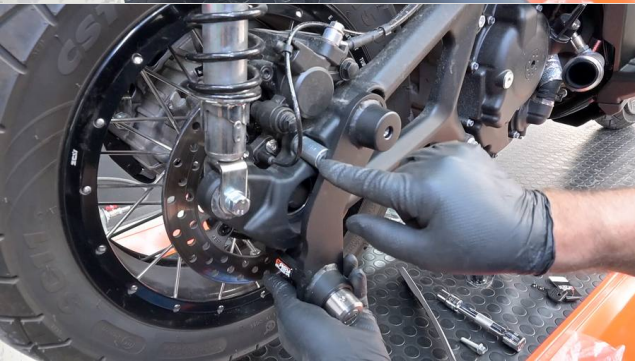
Utilizzando una chiave a bussola, allentare il dado originale che fissa lo scarico alla sua staffa di montaggio. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 03****Rimuovere lo scarico**

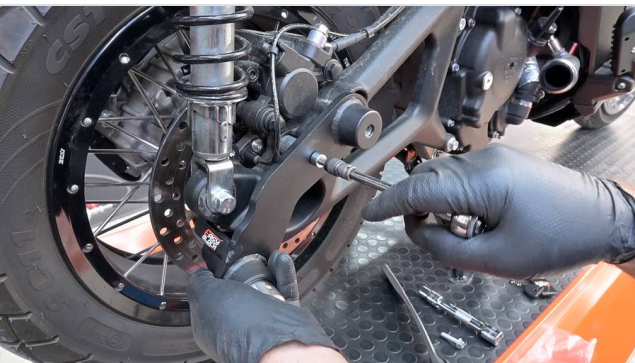
Sollevare con cautela lo scarico per allontanarlo dallo scooter e metterlo da parte su una superficie pulita.

**STEP 04****Rimuovere il bullone di montaggio originale**

Utilizzando una chiave a brugola, rimuovere il bullone di montaggio originale dal forcellone nel punto in cui verrà installato l'EasyBlock.

**STEP 05****Posizionare l'EasyBlock**

Posizionare l'EasyBlock nella posizione indicata sullo scooter. Assicurarsi che sia allineato correttamente con i punti di montaggio.

**STEP 06****Serrare a mano il bullone a frattura prestabilita**

L'attacco presenta un foro per uno speciale bullone di sicurezza a frattura prestabilita. Inserire il bullone e, per il momento, serrarlo solo a mano.

**STEP 07****Fissare il punto di attacco secondario**

Allineare e inserire il bullone di montaggio secondario o il collare nel secondo punto di attacco della staffa.

**STEP 08****Reinstallare lo scarico**

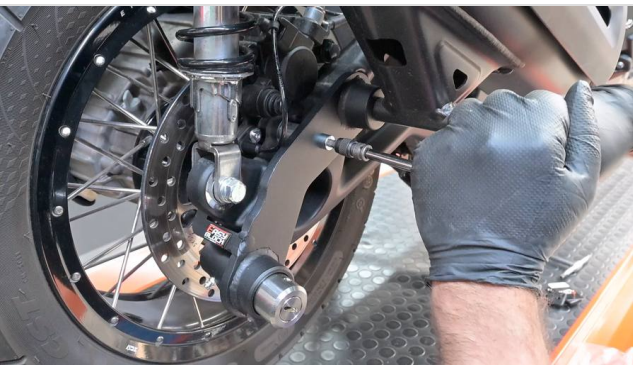
Rimontare lo scarico, inserendo le rondelle fornite se necessario, e imboccare tutti i dispositivi di fissaggio a mano per evitare di danneggiare la filettatura.

**STEP 09****Serrare a mano il dispositivo di fissaggio sotto lo scooter**

Serrare a mano il gruppo del bullone inferiore dello scarico e della fascetta sotto lo scooter per fissare il tubo prima del serraggio finale.

**STEP 10****Serrare i dispositivi di fissaggio dello scarico alla coppia specificata**

Utilizzando una chiave dinamometrica, serrare i dispositivi di fissaggio dello scarico alla coppia specificata dal produttore per evitare perdite o allentamenti.



STEP 11

Serrare il bullone di sicurezza

Utilizzando una chiave a brugola, serrare il bullone di sicurezza per assicurarsi che la staffa sia saldamente in sede prima della rottura della testa.



STEP 12

Rompere la testa del bullone di sicurezza

Utilizzando una chiave o una bussola, serrare il bullone a frattura prestabilita fino a quando la testa non si spezza, in modo da non lasciare alcuna presa per utensili come misura antifurto.



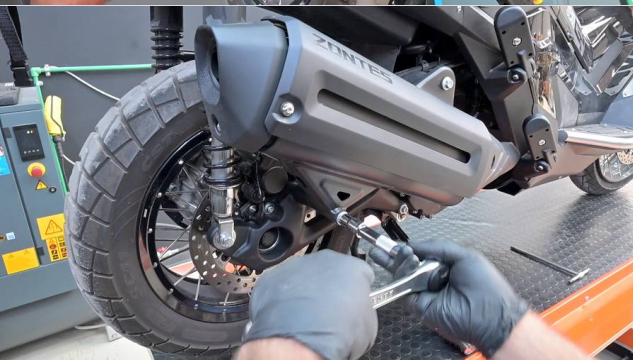
STEP 13

Verificare la rottura della testa del bullone

Assicurarsi che la testa si sia spezzata completamente, a conferma che l'EasyBlock è installato in modo permanente e sicuro.

**STEP 01****Aflojar la sujeción del escape (Parte 2)**

Retire el segundo tornillo del escape situado debajo de la motocicleta. Desenrózquelo por completo y colóquelo a un lado.

**STEP 02****Aflojar la sujeción del escape (Parte 1)**

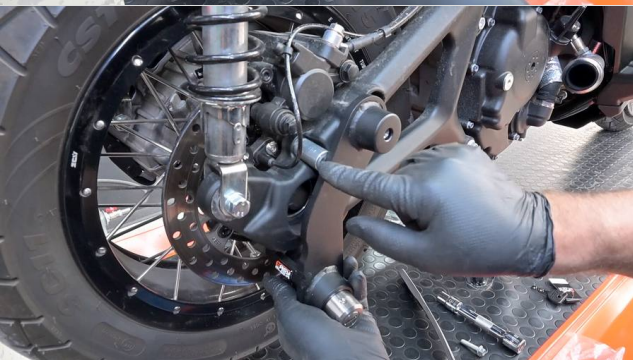
Utilizando una llave de vaso, afloje la tuerca original que asegura el escape a su soporte de montaje. Desenrózquela por completo y colóquela a un lado.

**STEP 03****Retirar el escape**

Retire con cuidado el escape de la motocicleta levantándolo y colóquelo sobre una superficie limpia.

**STEP 04****Retirar el tornillo de montaje original**

Utilizando una llave Allen, retire el tornillo de montaje original del basculante donde se instalará el EasyBlock.

**STEP 05****Posicionar el EasyBlock**

Coloque el EasyBlock en la posición mostrada en el scooter. Asegúrese de que se alinee correctamente con los puntos de montaje.

**STEP 06****Apretar a mano el tornillo de seguridad cizallable**

La fijación dispone de un orificio para un tornillo de seguridad cizallable especial. Introduzca el tornillo y apriételo solo a mano por el momento.

**STEP 07****Asegurar el punto de fijación secundario**

Alinee e introduzca el tornillo de montaje secundario o el casquillo en el segundo punto de fijación del soporte.

**STEP 08****Volver a instalar el escape**

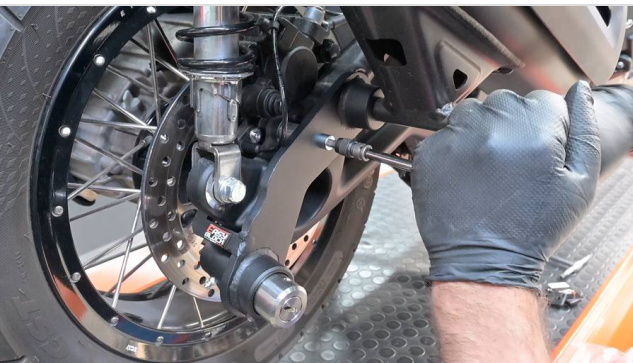
Vuelve a colocar el escape, instalando las arandelas suministradas si es necesario, y comience a enroscar todas las sujeciones a mano para evitar dañar las roscas.

**STEP 09****Apretar a mano la sujeción inferior de la motocicleta**

Apriete a mano el conjunto del tornillo inferior del escape y la abrazadera debajo de la motocicleta para asegurar el tubo antes de aplicar el par de apriete.

**STEP 10****Apretar las sujeciones del escape al par de apriete especificado**

Utilizando una llave dinamométrica, apriete las sujeciones del escape al par especificado por el fabricante para evitar fugas o aflojamientos.



STEP 11

Apretar el tornillo de seguridad

Utilizando una llave Allen, apriete el tornillo de seguridad para asegurarse de que el soporte quede firmemente asentado antes de cizallarlo.



STEP 12

Cizallar la cabeza del tornillo de seguridad

Utilizando una llave fija o de vaso, apriete el tornillo cizallable hasta que su cabeza se desprenda, no dejando ningún agarre para herramientas como medida de prevención contra robos.



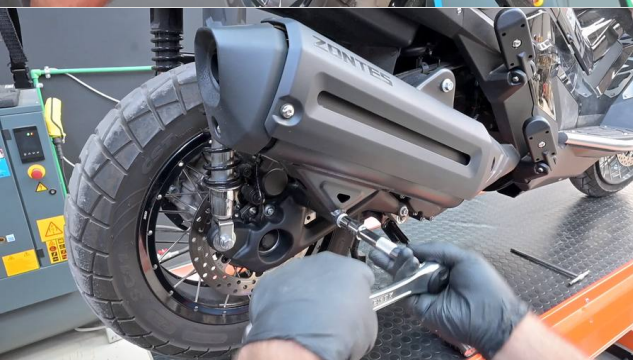
STEP 13

Verificar la cabeza del tornillo cizallada

Asegúrese de que la cabeza se haya desprendido por completo, confirmando que el EasyBlock está instalado de forma permanente y segura.

**STEP 01****Desserrer la fixation d'échappement (Partie 2)**

Retirer le second boulon d'échappement situé sous la moto. Le dévisser complètement et le mettre de côté.

**STEP 02****Desserrer la fixation d'échappement (Partie 1)**

À l'aide d'une clé à douille, desserrer l'écrou d'origine fixant l'échappement à son support de montage. Le dévisser complètement et le mettre de côté.

**STEP 03****Retirer l'échappement**

Soulever délicatement l'échappement pour l'éloigner de la moto et le poser sur une surface propre.

**STEP 04****Retirer le boulon de fixation d'origine**

À l'aide d'une clé Allen, retirer le boulon de fixation d'origine du bras oscillant à l'endroit où l'EasyBlock sera installé.

**STEP 05****Positionner l'EasyBlock**

Placer l'EasyBlock à l'emplacement indiqué sur le scooter. S'assurer qu'il s'aligne correctement avec les points de fixation.

**STEP 06****Serrer à la main le boulon autocassant**

La fixation comporte un trou destiné à un boulon de sécurité autocassant spécial. Insérer le boulon et le serrer uniquement à la main pour le moment.

**STEP 07****Sécuriser le point de fixation secondaire**

Aligner et insérer le boulon de fixation secondaire ou le collier dans le deuxième point de fixation du support.

**STEP 08****Réinstaller l'échappement**

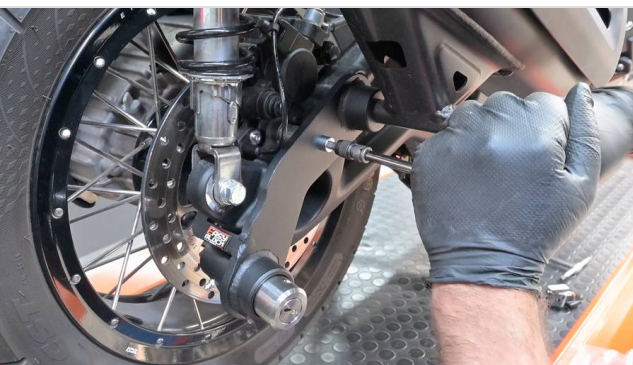
Reposer l'échappement, en installant les rondelles fournies si nécessaire, et amorcer toutes les fixations à la main pour éviter d'endommager les filetages.

**STEP 09****Serrer à la main la fixation sous la moto**

Serrer à la main le boulon d'échappement inférieur et le collier de serrage sous la moto pour maintenir le tube avant le serrage au couple.

**STEP 10****Serrer les fixations d'échappement au couple spécifié**

À l'aide d'une clé dynamométrique, serrer les fixations d'échappement au couple spécifié par le fabricant pour éviter les fuites ou le desserrage.



STEP 11

Serrer le boulon de sécurité

À l'aide d'une clé Allen, serrer le boulon de sécurité pour s'assurer que le support est fermement en place avant la rupture de la tête.



STEP 12

Casser la tête du boulon de sécurité

À l'aide d'une clé ou d'une douille, serrer le boulon autocassant jusqu'à ce que sa tête se rompe, ne laissant aucune prise d'outil pour empêcher le vol.



STEP 13

Vérifier la rupture de la tête du boulon

S'assurer que la tête s'est complètement détachée, confirmant que l'EasyBlock est installé de manière permanente et sécurisée.

**STEP 01****Auspuffbefestigung lösen (Teil 2)**

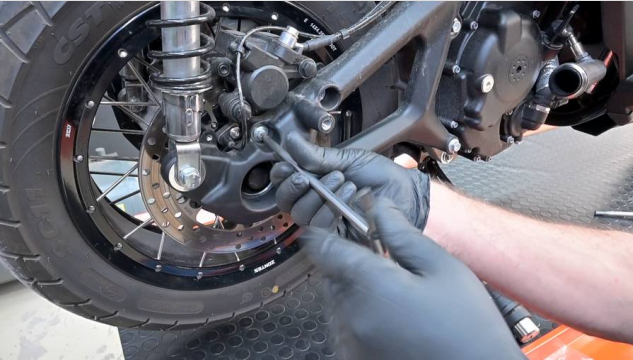
Die zweite Auspuffschraube unter dem Motorrad entfernen. Vollständig herausrauben und beiseitelegen.

**STEP 02****Auspuffbefestigung lösen (Teil 1)**

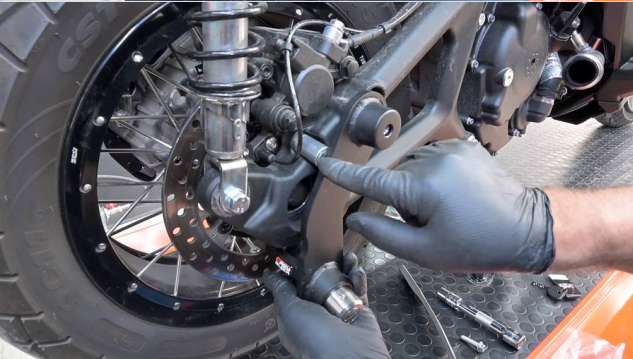
Mit einem Steckschlüssel die originale Mutter lösen, die den Auspuff an seiner Halterung sichert. Vollständig herausrauben und beiseitelegen.

**STEP 03****Auspuff entfernen**

Den Auspuff vorsichtig vom Motorrad abheben und auf einer sauberen Oberfläche beiseitelegen.

**STEP 04****Originale Befestigungsschraube entfernen**

Mit einem Innensechskantschlüssel die originale Befestigungsschraube an der Schwinge entfernen, an der das EasyBlock montiert wird.

**STEP 05****EasyBlock positionieren**

Das EasyBlock an der gezeigten Position am Roller ansetzen. Sicherstellen, dass es korrekt an den Befestigungspunkten ausgerichtet ist.



STEP 06

Abrissschraube handfest anziehen

Die Befestigung verfügt über eine Bohrung für eine spezielle Sicherheits-Abrissschraube. Die Schraube einsetzen und vorerst nur handfest anziehen.



STEP 07

Zweiten Befestigungspunkt sichern

Die zweite Befestigungsschraube oder Bundhülse ausrichten und in den zweiten Befestigungspunkt der Halterung einsetzen.



STEP 08

Auspuff wieder montieren

Den Auspuff wieder anbringen, bei Bedarf die mitgelieferten Unterlegscheiben einsetzen und alle Befestigungselemente von Hand ansetzen, um ein Verkanten des Gewindes zu vermeiden.



STEP 09

Befestigung unter dem Motorrad handfest anziehen

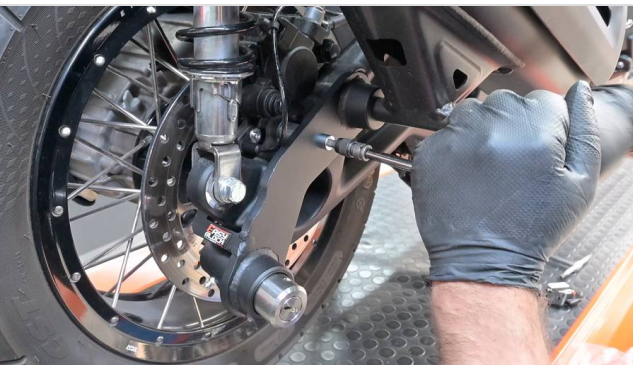
Die untere Auspuffschraube und die Schellenbaugruppe unter dem Motorrad handfest anziehen, um das Rohr vor dem Festziehen mit dem Drehmomentschlüssel zu sichern.



STEP 10

Auspuffbefestigungen nach Vorgabe festziehen

Mit dem Drehmomentschlüssel die Auspuffbefestigungen auf das vom Hersteller vorgeschriebene Drehmoment anziehen, um Undichtigkeiten oder ein Lösen zu verhindern.



STEP 11

Sicherheitsschraube festziehen

Die Sicherheitsschraube mit einem Innensechskantschlüssel festziehen, um sicherzustellen, dass die Halterung vor dem Abscheren fest sitzt.



STEP 12

Sicherheits-Abrissschraube abscheren

Die Abrisschraube mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüsseinsatz festziehen, bis der Kopf absichert, sodass als Diebstahlschutz keine Werkzeugangriffsfläche mehr vorhanden ist.



STEP 13

Abgescheuerten Schraubenkopf überprüfen

Sicherstellen, dass der Kopf vollständig abgesichert ist, um zu bestätigen, dass das EasyBlock dauerhaft und sicher montiert ist.