INSTALLATION GUIDE

BMW R 1300 GS

SKU EBMW05

SELECT YOUR LANGUAGE


		PAGES
EN	English English edition	02 – 05
IT	Italiano Italian	06 – 09
ES	Español Spanish	10 – 13
FR	Français French	14 – 17
DE	Deutsch German	18 – 21
AR	AR	22 – 25
HY	HY	26 – 29
JA	JA	30 – 33
KO	KO	34 – 37
RU	RU	38 – 41

Step 01

STEP 01

Tool Kit & Workspace Setup

Gather all necessary tools, including a socket wrench, torque wrench, and Allen keys. Ensure the motorcycle is turned off, in gear, and resting securely on its center stand or a paddock stand.

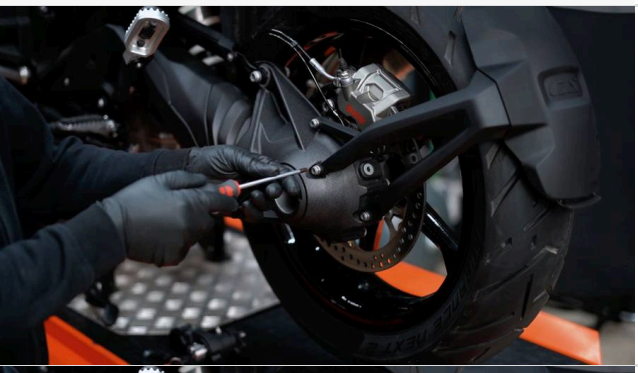

STEP 03

Loosen the rear splash guard screws

Using a Torx wrench, begin loosening the lower fastening screw securing the rear mudguard to the final drive.



STEP 04

Unscrew the lower mudguard mount


Unscrew and remove the remaining lower mudguard bolt from the swingarm.



STEP 05

Unscrew the upper mudguard mount


Use the Torx wrench to unscrew and loosen the upper fastening bolt on the rear mudguard bracket.

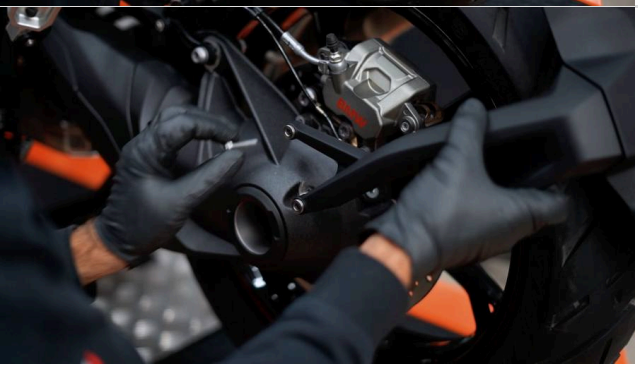

STEP 06

Remove the rear mudguard

Carefully remove the rear mudguard and its fastening bolts, setting them aside in a safe place for later reassembly.

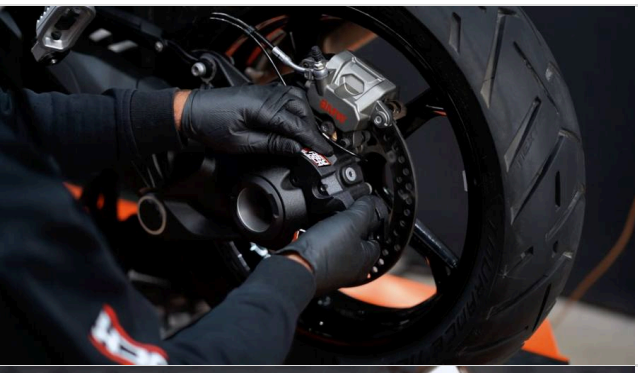

STEP 07

Position the EasyBlock

Take the main body of the EasyBlock and slide it into position on the final drive hub assembly, aligning it with the mounting points.



STEP 08

Prepare the EasyBlock fasteners


Apply threadlocker to the provided fastening bolts before assembling the mounting pins.



STEP 09

Screw the lower mounting pin of the product into the threaded hole on the final drive


Use a socket wrench to screw the pin with anti-theft head into the lower part of the final drive.

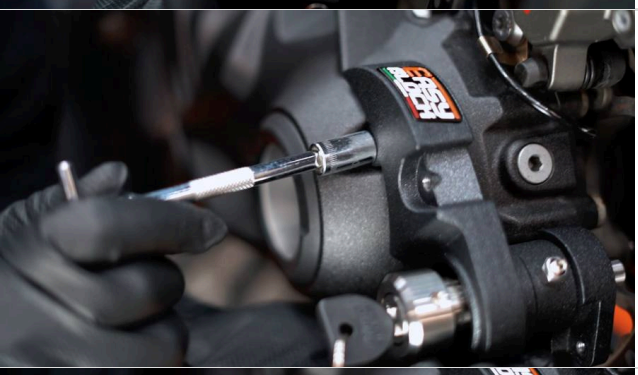

STEP 10

Tighten the pin in the upper part of the product

Tighten the pin with anti-theft head from the body of the EasyBlock using a socket wrench.

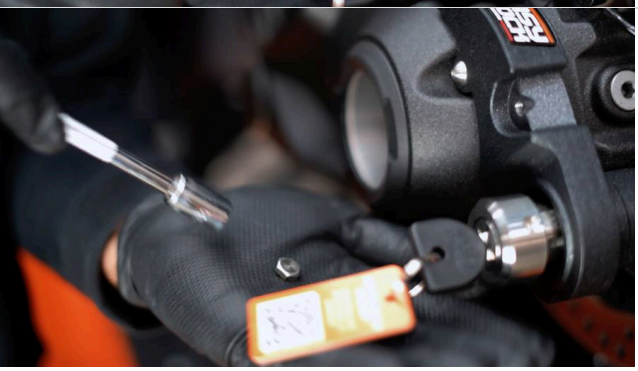

STEP 11

Remove the head of the anti-theft pin

Once the tightening point of the anti-theft pin is reached, remove the special head to activate the anti-theft pin.



STEP 12

Remove the head of the anti-theft pin on the lower part of the final drive

Once the tightening point of the anti-theft pin is reached, remove the special head on the lower final drive mount to activate the anti-theft pin.



STEP 13

Assemble the support bracket

After applying threadlocker, insert the Allen head bolt through the provided auxiliary support bracket.



STEP 14

Attach the support bracket to the final drive


Mount the support bracket onto the upper part of the swingarm and tighten it using an Allen key.



STEP 15

Position the rear mudguard

Realign the rear mudguard over the swingarm and the newly installed EasyBlock support bracket.

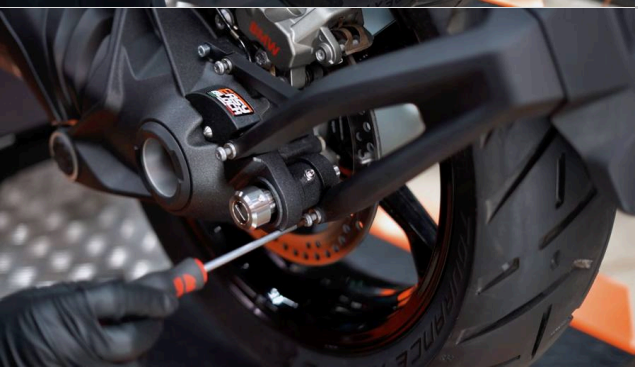

STEP 16

Secure the lower pin of the splash guard


Screw in and tighten the lower fastening bolt on the splash guard bracket using an Allen key.



STEP 17

Secure the central mudguard bolt

Screw in and tighten the central bolt of the mudguard bracket to securely fasten the mudguard to the swingarm.

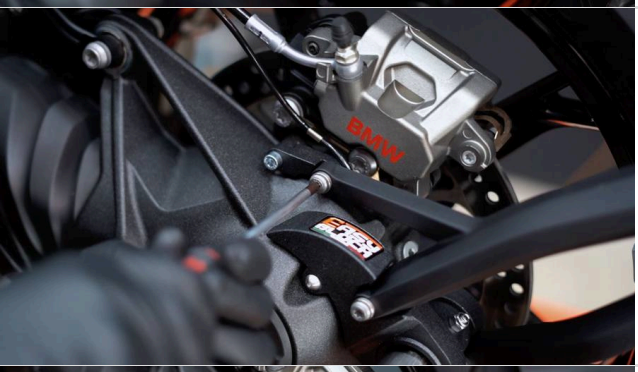

STEP 18

Secure the upper bolt of the mudguard support


Tighten the upper bolt to complete the fastening of the rear mudguard bracket assembly.



STEP 19

Checking alignment and operation of the EasyBlock


Push the lock inwards until you hear a click, verifying that the locking pin immobilises the wheel. Insert the key, turn it, and pull, ensuring that the locking pin disengages correctly. Ensure that the product does not interfere with the proper operation of the vehicle or any of its parts. In case of any issues, contact your installer or the manufacturer immediately.

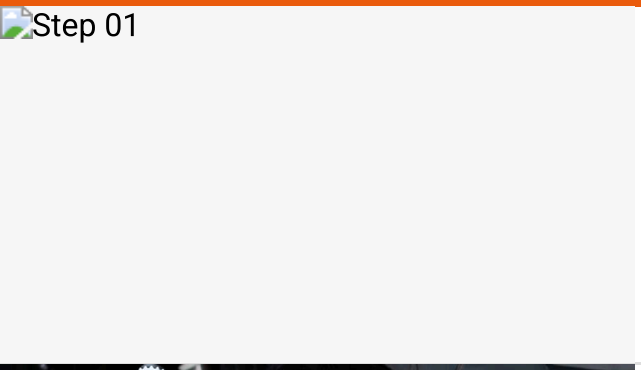

STEP 01

Attrezzatura e preparazione dell’area di lavoro

Procurati tutti gli attrezzi necessari, tra cui una chiave a bussola, e delle chiavi a brugola. Assicurati che la moto sia spenta, con una marcia inserita e appoggiata stabilmente sul cavalletto centrale o su un cavalletto alzamoto.

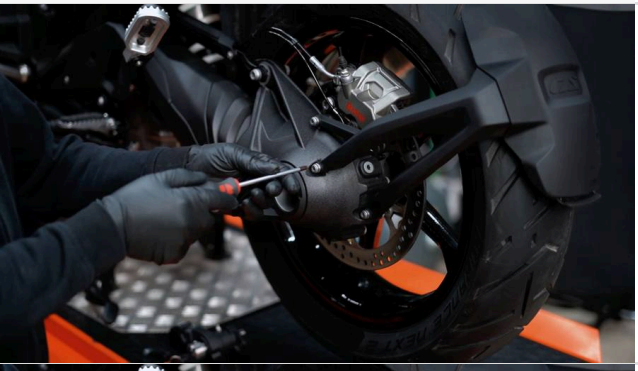

STEP 03

Svitare l'attacco centrale del parafango

Utilizzando una chiave , iniziare ad allentare la vite di fissaggio centrale che fissa il parafango posteriore al cardano.



STEP 04

Svitare l'attacco inferiore del parafango


Svitare ed estrarre il restante bullone inferiore del parafango dal forcellone.



STEP 05

Svitare l'attacco superiore del parafango


Utilizzare la chiave Torx per svitare e allentare il bullone di fissaggio superiore della staffa del parafango posteriore.

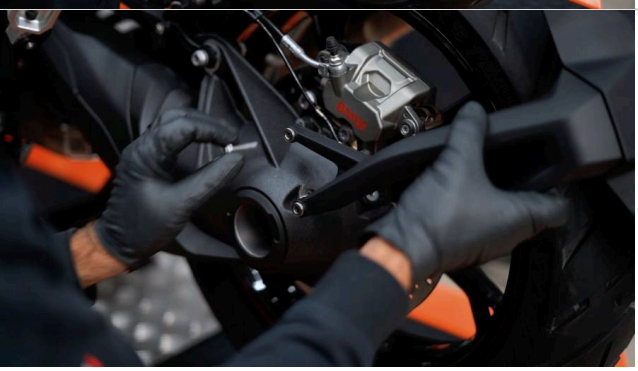

STEP 06

Rimuovere il parafango posteriore

Rimuovere con cura il parafango posteriore e i relativi bulloni di fissaggio, mettendoli da parte in un luogo sicuro per il successivo rimontaggio.

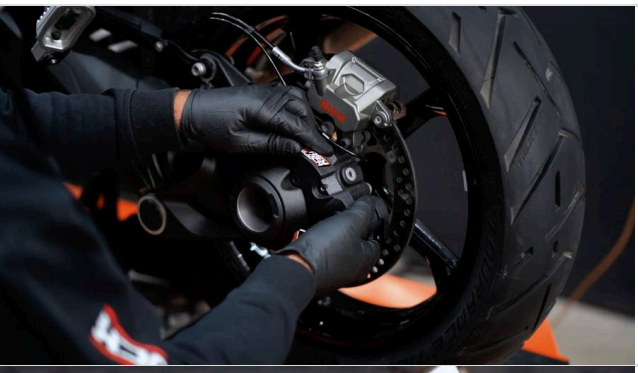

STEP 07

Posizionamento dell'EasyBlock

Prendere il corpo principale dell'EasyBlock e farlo scorrere in posizione sul gruppo mozzo del cardano, allineandolo con i punti di fissaggio.



STEP 08

Preparare gli elementi di fissaggio dell' EasyBlock


Applicare del frenafiletti sui bulloni di fissaggio forniti prima di assemblare i perni di fissaggio



STEP 09

Avvitare il perno inferiore di fissaggio del prodotto al foro filettato presente sul cardano


Utilizzare una chiave a bussola per il avvitare il perno con testa antifurto alla parte inferiore del cardano

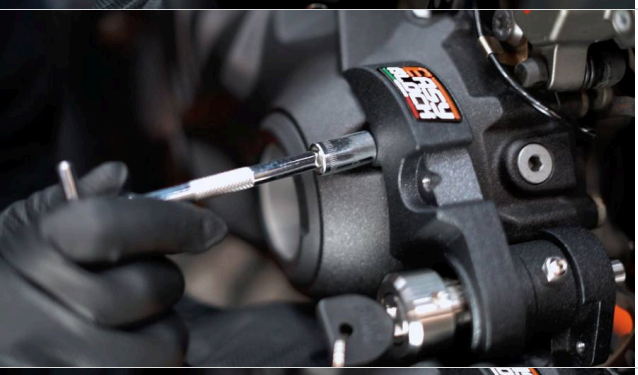

STEP 10

Stringere il perno nella parte superiore del prodotto

Stringere il perno con testa antifurto dal corpo dell' EasyBlock utilizzando una chiave a bussola.

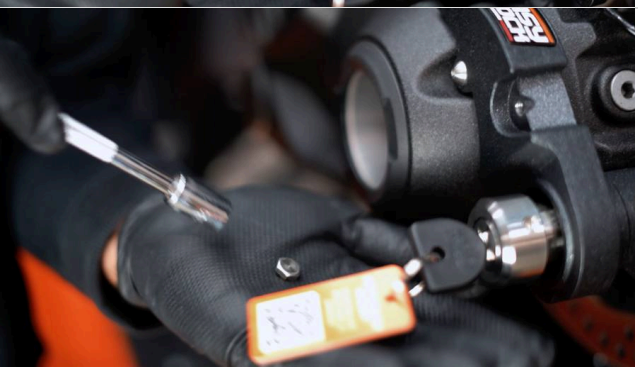

STEP 11

Rimuovere la testa al perno antifurto

Raggiunto il punto di serraggio del perno antifurto, rimuovere la testa speciale così da azionare il perno antifurto



STEP 12

Rimuovere la testa al perno antifurto nella parte inferiore del cardano

Raggiunto il punto di serraggio del perno antifurto, rimuovere la testa speciale nel supporto inferiore del cardano così da azionare il perno antifurto



STEP 13

Assemblare la staffa di supporto

Dopo aver applicato del frenafiletti inserire il perno con testa a brugola attraverso la staffa di supporto ausiliaria fornita.



STEP 14

Fissare la staffa di supporto al cardano


Montare la staffa di supporto sulla parte superiore del forcellone e serrarla utilizzando una chiave a brugola.



STEP 15

Posizionare il parafango posteriore

Riallineare il parafango posteriore sopra il forcellone e la staffa di supporto EasyBlock appena installata.

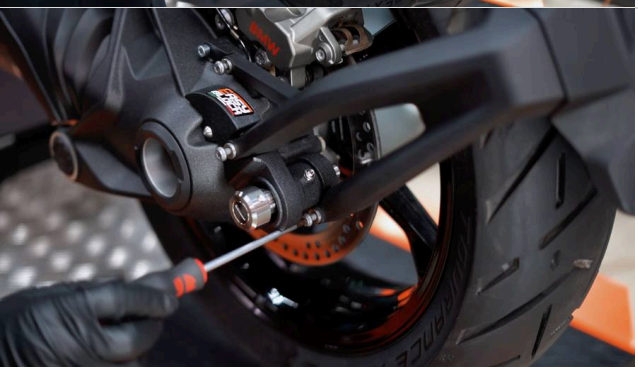

STEP 16

Fissare il perno inferiore del paraspruzzi


Avvitare e serrare il perno di fissaggio inferiore sulla staffa del paraspruzzi utilizzando una chiave a brugola.



STEP 17

Fissare il perno centrale del parafango

Avvitare e serrare il perno centrale della staffa del parafango per fissare saldamente il parafango al forcellone.

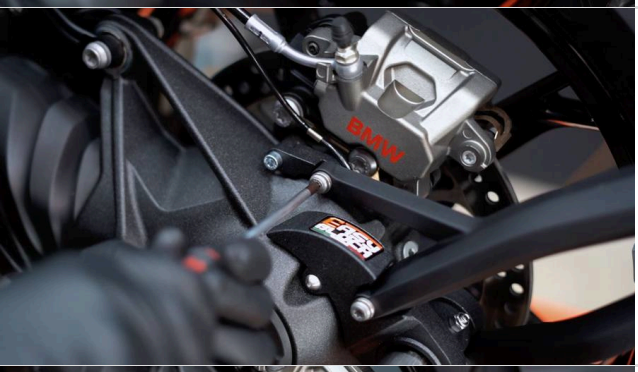

STEP 18

Fissare il perno superiore del supporto del parafango

Serrare il perno superiore per completare il fissaggio del gruppo staffa del parafango posteriore.




STEP 19

Verifica dell'allineamento e del funzionamento dell' EasyBlock

Premere il blocco verso l'interno fino a sentire un clic, verificando che il pistone di bloccaggio immobilizzi la ruota. Inserire la chiave, ruotarla e tirare, assicurandosi che il pistone si disinserisca correttamente. Assicurarsi che il prodotto non interferisca con il corretto funzionamento del veicolo e ogni sua parte. In caso di problemi contattare immediatamente il proprio installatore o il produttore.

Step 01


STEP 01

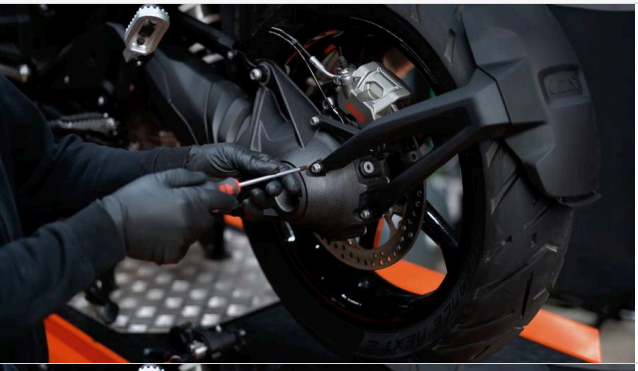

STEP 03

Aflojar los tornillos del guardabarros trasero

Con una llave Torx, comience a aflojar el tornillo de fijación inferior que sujeta el guardabarros trasero al cardán.

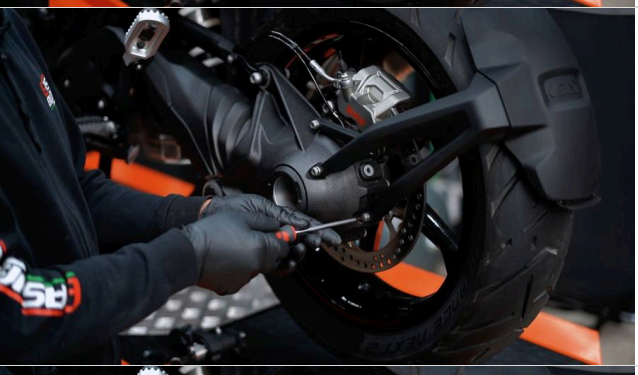

STEP 04

Desatornillar la fijación inferior del guardabarros

Desatornille y extraiga el tornillo inferior restante del guardabarros del basculante.



STEP 05

Desatornillar la fijación superior del guardabarros


Utilice la llave Torx para desatornillar y aflojar el tornillo de fijación superior del soporte del guardabarros trasero.



STEP 06

Retirar el guardabarros trasero

Retire con cuidado el guardabarros trasero y sus tornillos de fijación, guardándolos en un lugar seguro para su posterior montaje.

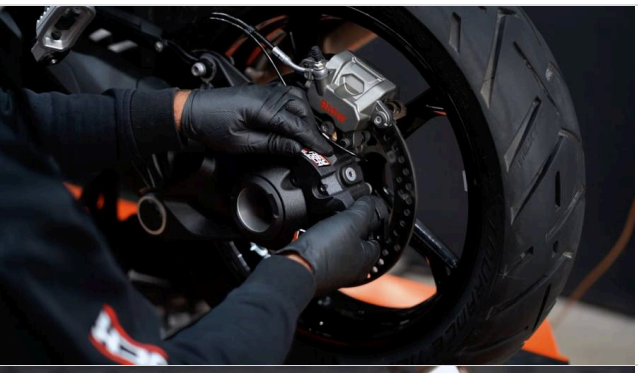

STEP 07

Colocación de EasyBlock

Tome el cuerpo principal de EasyBlock y deslícelo en su posición sobre el conjunto del buje del cardán, alineándolo con los puntos de fijación.



STEP 08

Preparar los elementos de fijación de EasyBlock


Aplique fijador de roscas en los tornillos de fijación suministrados antes de montar los pernos de fijación



STEP 09

Atornillar el perno de fijación inferior del producto en el orificio roscado del cardán


Utilice una llave de vaso para atornillar el perno con cabeza antirrobo en la parte inferior del cardán

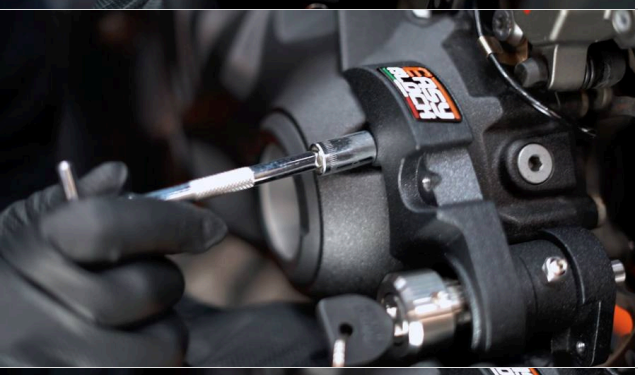

STEP 10

Apretar el perno en la parte superior del producto

Apriete el perno con cabeza antirrobo del cuerpo de EasyBlock utilizando una llave de vaso.

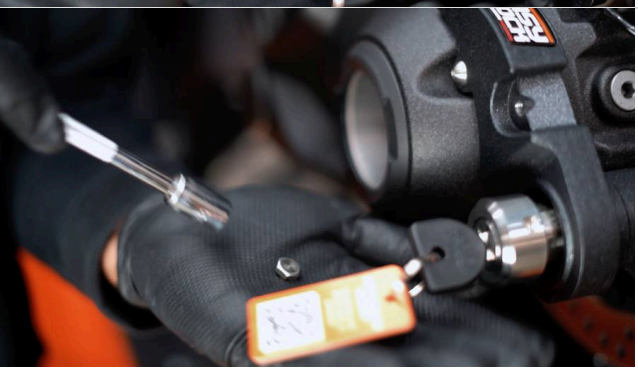

STEP 11

Retirar la cabeza del perno antirrobo

Una vez alcanzado el par de apriete del perno antirrobo, retire la cabeza especial para activar el perno antirrobo



STEP 12

Retirar la cabeza del perno antirrobo en la parte inferior del cardán

Una vez alcanzado el par de apriete del perno antirrobo, retire la cabeza especial en el soporte inferior del cardán para activar el perno antirrobo



STEP 13

Montar el soporte de fijación

Tras aplicar fijador de roscas, inserte el perno con cabeza Allen a través del soporte auxiliar suministrado.



STEP 14

Fijar el soporte al cardán


Monte el soporte en la parte superior del basculante y apriételo utilizando una llave Allen.



STEP 15

Colocar el guardabarros trasero

Vuelva a alinear el guardabarros trasero sobre el basculante y el soporte de EasyBlock recién instalado.

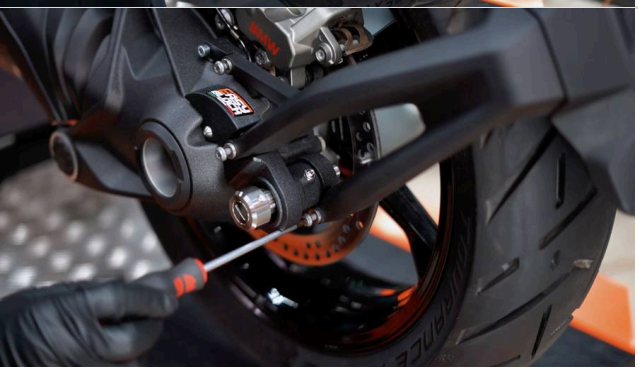

STEP 16

Fijar el perno inferior del guardabarros


Atornille y apriete el perno de fijación inferior en el soporte del guardabarros utilizando una llave Allen.



STEP 17

Fijar el perno central del guardabarros

Atornille y apriete el perno central del soporte del guardabarros para fijar firmemente el guardabarros al basculante.

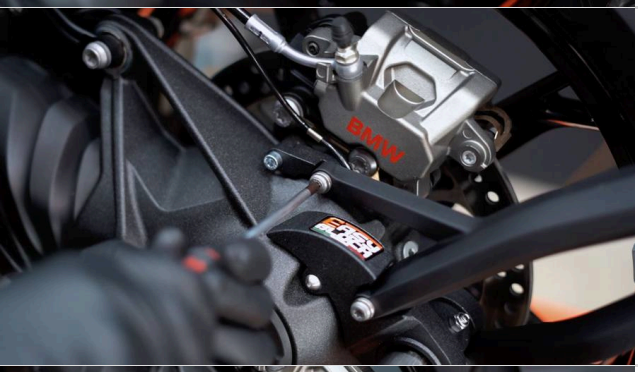

STEP 18

Fijar el perno superior del soporte del guardabarros

Apriete el perno superior para completar la fijación del conjunto del soporte del guardabarros trasero.



STEP 19

Comprobación de la alineación y del funcionamiento de EasyBlock


Presione el bloqueo hacia dentro hasta escuchar un clic, verificando que el bulón de bloqueo inmovilice la rueda. Inserte la llave, gírela y tire, asegurándose de que el bulón se desacople correctamente. Asegúrese de que el producto no interfiera con el correcto funcionamiento del vehículo ni de ninguna de sus partes. En caso de problemas, póngase en contacto inmediatamente con su instalador o con el fabricante.

Step 01

STEP 01

Outillage et préparation de l’espace de travail

Rassemblez tous les outils nécessaires, notamment une clé à douille et des clés six pans. Assurez-vous que la moto est à l’arrêt, une vitesse engagée, et posée de manière stable sur sa béquille centrale ou sur une béquille d’atelier.

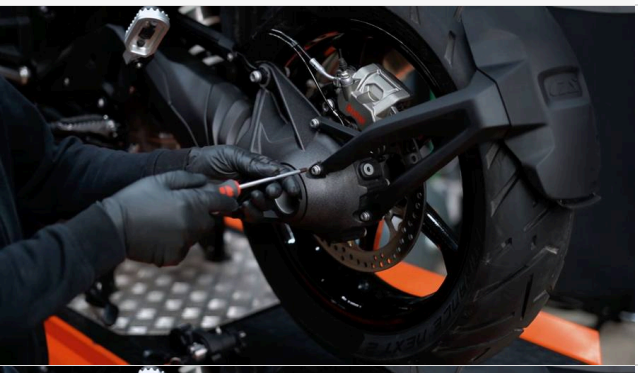

STEP 03

Desserrer le pare-projection arrière

À l'aide d'une clé Torx, commencer à desserrer la vis de fixation inférieure qui maintient le garde-boue arrière sur le cardan.



STEP 04

Dévisser la fixation inférieure du garde-boue


Dévisser et retirer le boulon inférieur restant du garde-boue sur le bras oscillant.



STEP 05

Dévisser la fixation supérieure du garde-boue


Utiliser la clé Torx pour dévisser et desserrer le boulon de fixation supérieur du support de garde-boue arrière.

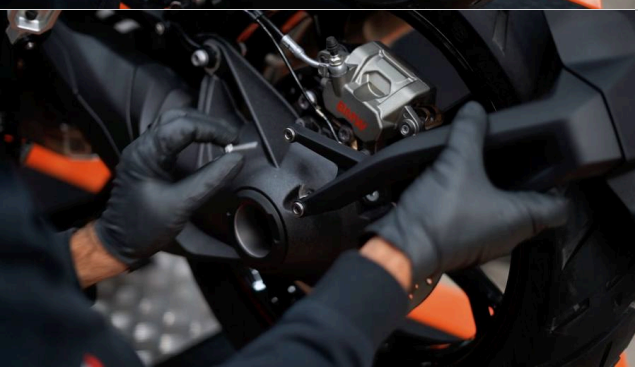

STEP 06

Retirer le garde-boue arrière

Retirer avec précaution le garde-boue arrière et ses boulons de fixation, puis les mettre de côté en lieu sûr pour le remontage ultérieur.

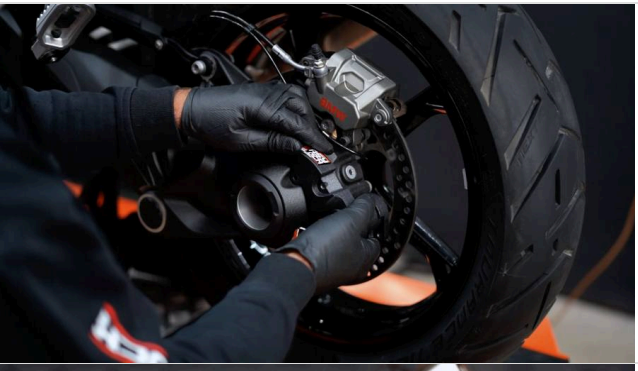

STEP 07

Positionnement de l'EasyBlock

Prendre le corps principal de l'EasyBlock et le faire glisser en position sur le moyeu du cardan, en l'alignant avec les points de fixation.



STEP 08

Préparer les éléments de fixation de l'EasyBlock


Appliquer du frein-filet sur les boulons de fixation fournis avant d'assembler les axes de fixation.



STEP 09

Visser l'axe de fixation inférieur du produit dans le trou taraudé du cardan


Utiliser une clé à douille pour visser l'axe à tête antivol sur la partie inférieure du cardan.

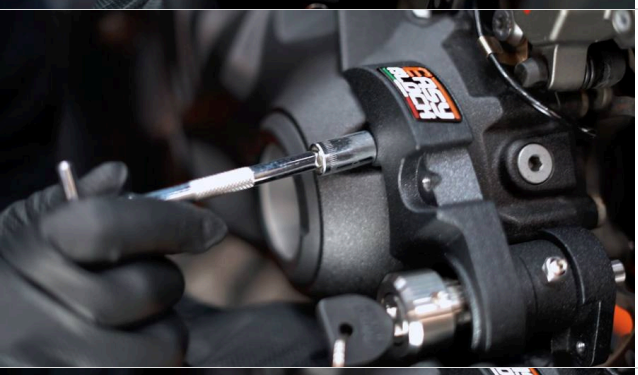

STEP 10

Serrer l'axe dans la partie supérieure du produit

Serrer l'axe à tête antivol du corps de l'EasyBlock à l'aide d'une clé à douille.

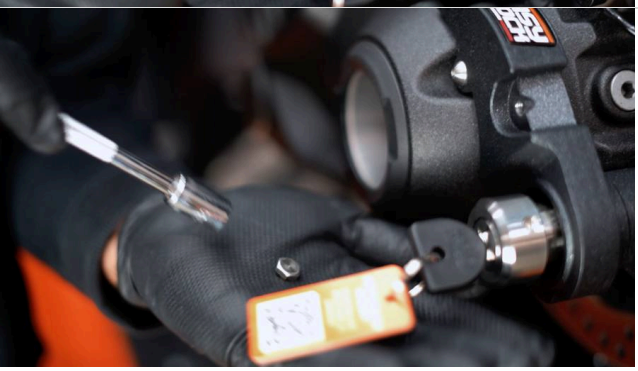

STEP 11

Retirer la tête de l'axe antivol

Une fois le point de serrage de l'axe antivol atteint, retirer la tête autocassante afin d'activer l'axe antivol.



STEP 12

Retirer la tête de l'axe antivol sur la parte inférieure du cardan

Une fois le point de serrage de l'axe antivol atteint, retirer la tête autocassante du support inférieur du cardan afin d'activer l'axe antivol.



STEP 13

Assembler la patte de support

Après avoir appliqué du frein-filet, insérer l'axe à tête Six Pans Creux à travers la patte de support auxiliaire fournie.



STEP 14

Fixer la patte de support au cardan


Monter la patte de support sur la parte supérieure du bras oscillant et la serrer à l'aide d'une clé Allen.



STEP 15

Positionner le garde-boue arrière

Réaligner le garde-boue arrière au-dessus du bras oscillant et de la patte de support EasyBlock fraîchement installée.

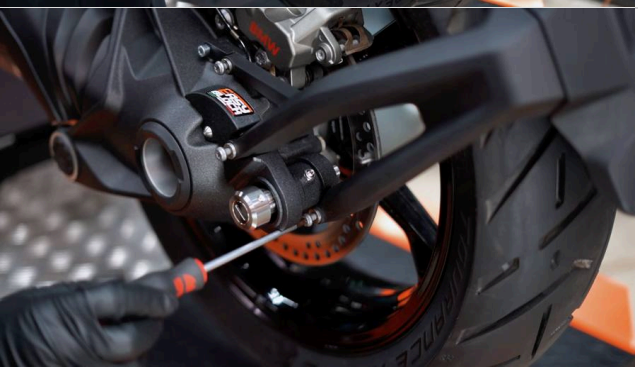

STEP 16

Fixer l'axe inférieur du pare-projection


Visser et serrer l'axe de fixation inférieur sur la patte du pare-projection à l'aide d'une clé Allen.



STEP 17

Fixer l'axe central du garde-boue

Visser et serrer l'axe central du support de garde-boue pour fixer solidement le garde-boue au bras oscillant.

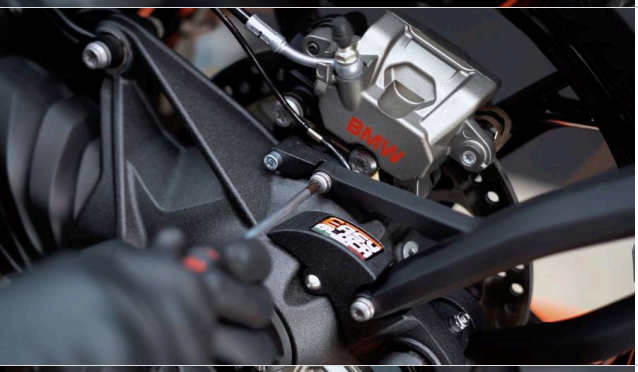

STEP 18

Fixer l'axe supérieur du support de garde-boue


Serrer l'axe supérieur pour terminer la fixation de l'ensemble support du garde-boue arrière.



STEP 19

Vérification de l'alignement et du fonctionnement de l'EasyBlock


Pousser le verrou vers l'intérieur jusqu'à entendre un clic, en vérifiant que le piston de verrouillage immobilise la roue. Insérer la clé, la tourner et tirer, en s'assurant que le piston se désengage correctement. S'assurer que le produit n'interfère pas avec le bon fonctionnement du véhicule et de chacun de ses composants. En cas de problème, contacter immédiatement votre installateur ou le fabricant.

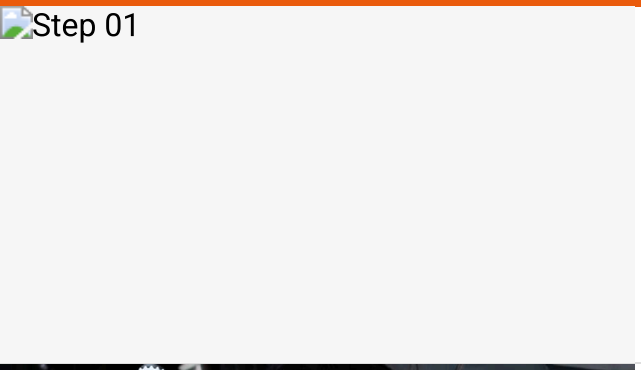

STEP 01

Werkzeug und Vorbereitung des Arbeitsbereichs


Halten Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit, darunter eine Steckschlüsselnuss und Innensechskantschlüssel. Stellen Sie sicher, dass das Motorrad ausgeschaltet ist, ein Gang eingelegt ist und es sicher auf dem Hauptständer oder einem Montageständer steht.

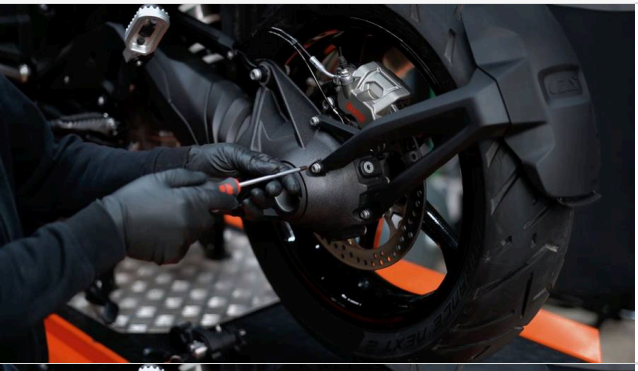

STEP 03

Mittlere Befestigung der Hinterradabdeckung abschrauben

Mit einem Schlüssel die mittlere Befestigungsschraube lösen, die die hintere Abdeckung am Kardanantrieb befestigt.

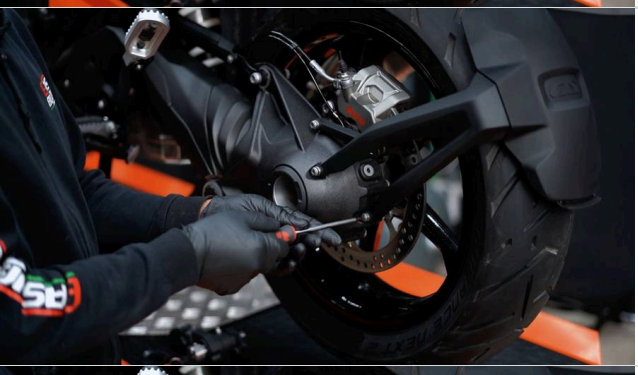

STEP 04

Untere Befestigung der Hinterradabdeckung abschrauben

Die verbleibende untere Schraube der Abdeckung herausdrehen und von der Schwinge entfernen.



STEP 05

Obere Befestigung der Hinterradabdeckung abschrauben


Mit einem Torx-Schlüssel die obere Befestigungsschraube des Halters der hinteren Abdeckung herausdrehen und lösen.



STEP 06

Hintere Abdeckung entfernen

Die hintere Abdeckung und die zugehörigen Befestigungsschrauben vorsichtig abnehmen und für die spätere Wiedermontage an einem sicheren Ort aufbewahren.

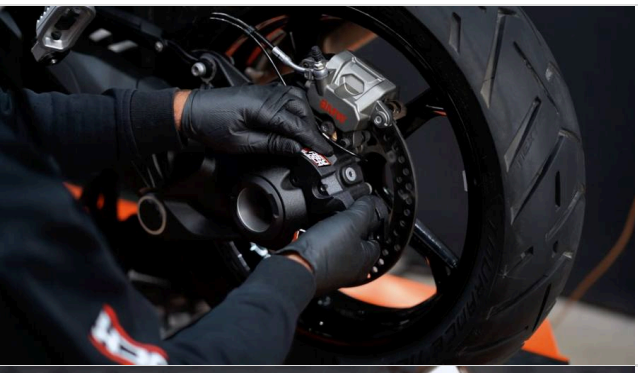

STEP 07

Positionierung des EasyBlock

Den Hauptkörper des EasyBlock nehmen und auf die Nabeneinheit des Kardanantriebs in Position schieben, dabei an den Befestigungspunkten ausrichten.



STEP 08

Befestigungselemente des EasyBlock vorbereiten


Vor der Montage der Befestigungsbolzen Schraubensicherung auf die mitgelieferten Befestigungsschrauben auftragen.



STEP 09

Unteren Befestigungsbolzen des Produkts in die Gewindebohrung am Kardanantrieb einschrauben


Mit einer Steckschlüsselnuss den Bolzen mit Diebstahlschutzkopf an der Unterseite des Kardanantriebs einschrauben.

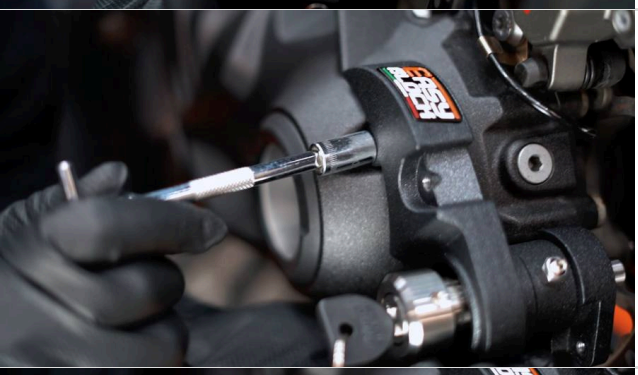

STEP 10

Bolzen im oberen Bereich des Produkts festziehen

Den Bolzen mit Diebstahlschutzkopf am Gehäuse des EasyBlock mit einer Steckschlüsselnuss festziehen.

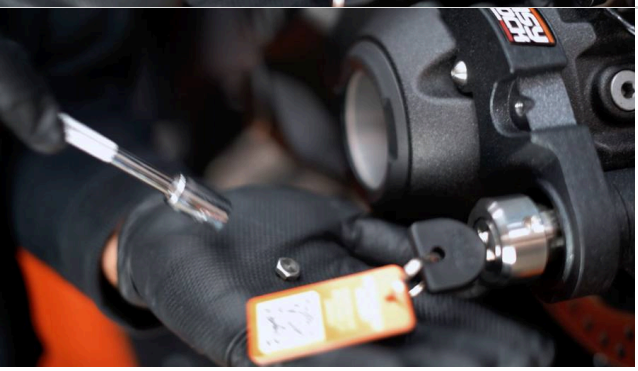

STEP 11

Kopf des Diebstahlschutzbolzens abbrechen

Sobald der Anzugspunkt des Diebstahlschutzbolzens erreicht ist, den Spezialkopf entfernen, um den Diebstahlschutzbolzen zu aktivieren.



STEP 12

Kopf des Diebstahlschutzbolzens an der Unterseite des Kardanantriebs abbrechen

Sobald der Anzugspunkt des Diebstahlschutzbolzens erreicht ist, den Spezialkopf an der unteren Halterung des Kardanantriebs entfernen, um den Diebstahlschutzbolzen zu aktivieren.



STEP 13

Haltebügel montieren

Nach dem Auftragen von Schraubensicherung den Innensechskantbolzen durch den mitgelieferten Zusatzhaltebügel führen.



STEP 14

Haltebügel am Kardanantrieb befestigen


Den Haltebügel an der Oberseite der Schwinge montieren und mit einem Innensechskantschlüssel festziehen.



STEP 15

Hintere Abdeckung positionieren

Die hintere Abdeckung wieder über der Schwinge und dem soeben montierten EasyBlock-Haltebügel ausrichten.

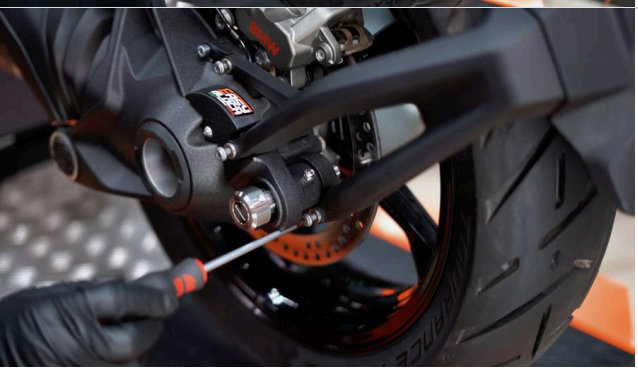

STEP 16

Unteren Bolzen des Spritzschutzes befestigen


Den unteren Befestigungsbolzen am Halter des Spritzschutzes mit einem Innensechskantschlüssel einschrauben und festziehen.



STEP 17

Mittleren Bolzen der Abdeckung befestigen

Den mittleren Bolzen des Halters der Abdeckung einschrauben und festziehen, um die Abdeckung sicher an der Schwinge zu befestigen.

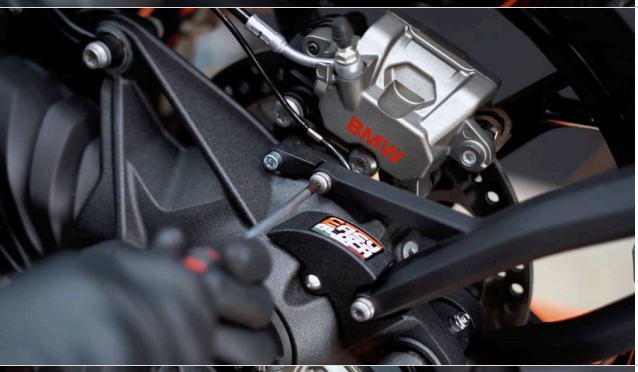

STEP 18

Oberen Bolzen des Abdeckungshalters befestigen


Den oberen Bolzen festziehen, um die Befestigung der Halterungseinheit der hinteren Abdeckung abzuschließen.




STEP 19

Überprüfung der Ausrichtung und Funktion des EasyBlock

Das Schloss nach innen drücken, bis ein Klicken zu hören ist, und überprüfen, ob der Sperrbolzen das Rad blockiert. Den Schlüssel einstecken, drehen und ziehen, um sicherzustellen, dass der Sperrbolzen einwandfrei entriegelt. Sicherstellen, dass das Produkt die ordnungsgemäße Funktion des Fahrzeugs und all seiner Teile nicht beeinträchtigt. Bei Problemen umgehend den Monteur oder den Hersteller kontaktieren.

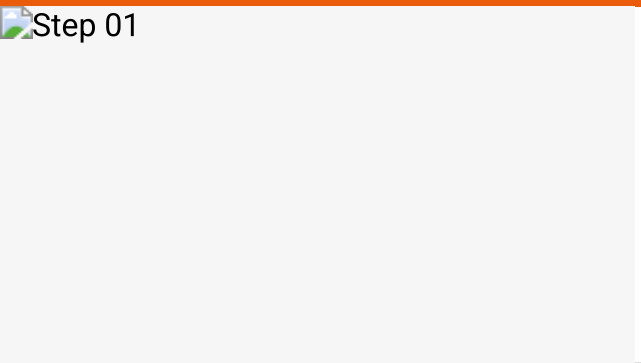


STEP 01

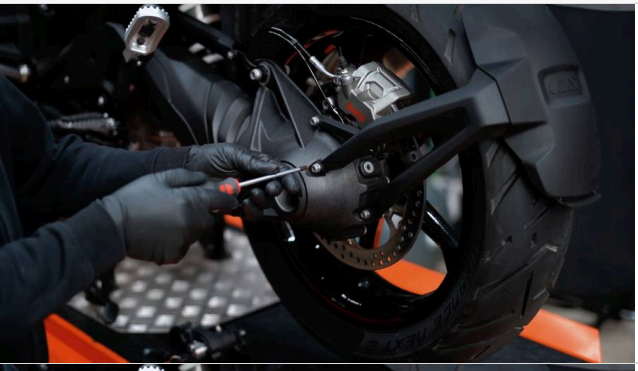

STEP 03

[illegible]

[illegible]

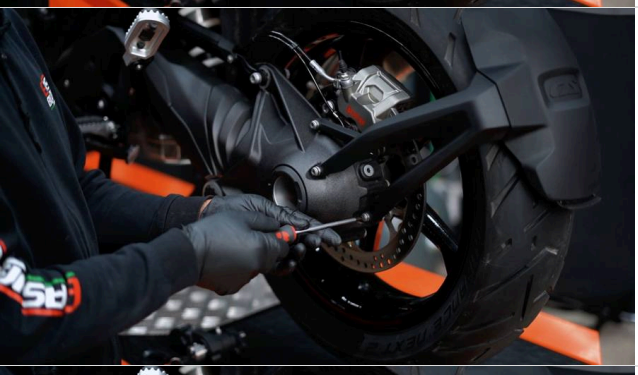

STEP 04

[illegible]

[illegible]



STEP 05

[illegible]

[illegible]



STEP 06

[illegible]

[illegible]



STEP 07

EasyBlock [illegible]

[illegible] EasyBlock [illegible]



STEP 08

[illegible] EasyBlock


[illegible]



STEP 09

[illegible]


[illegible]

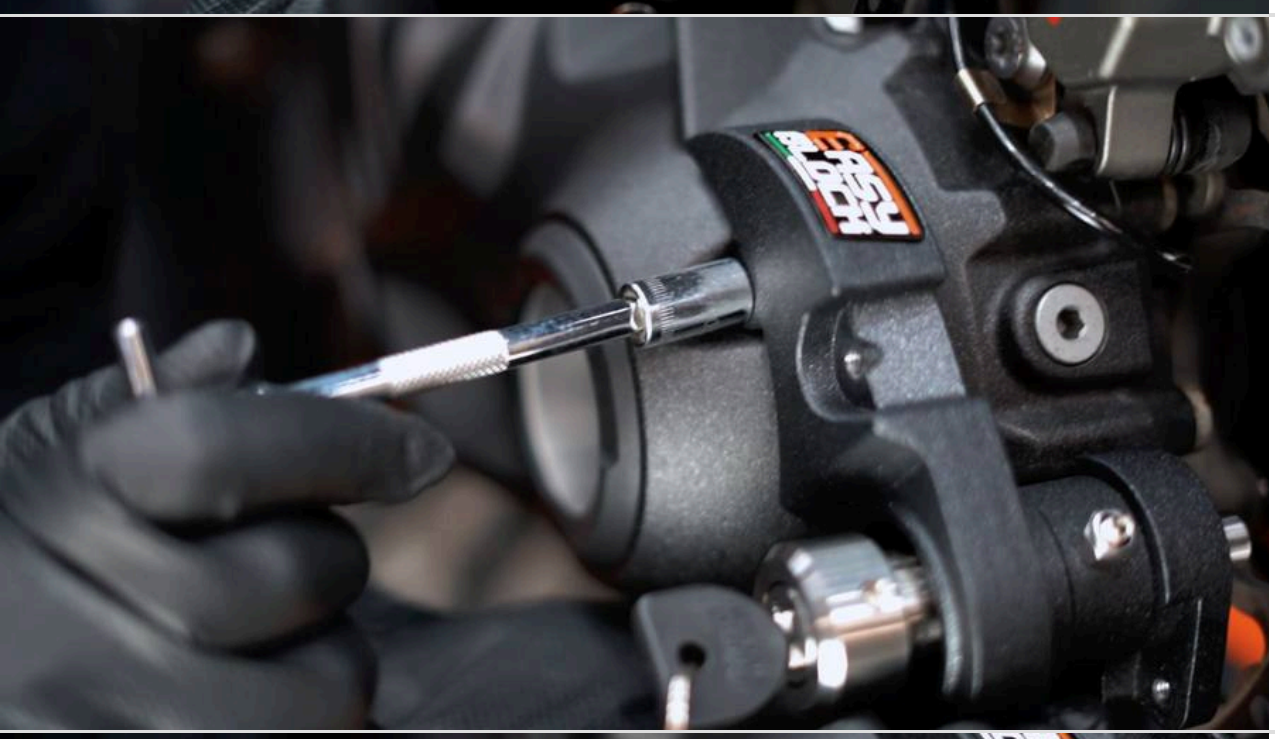

STEP 10

[illegible]

[illegible] EasyBlock [illegible]

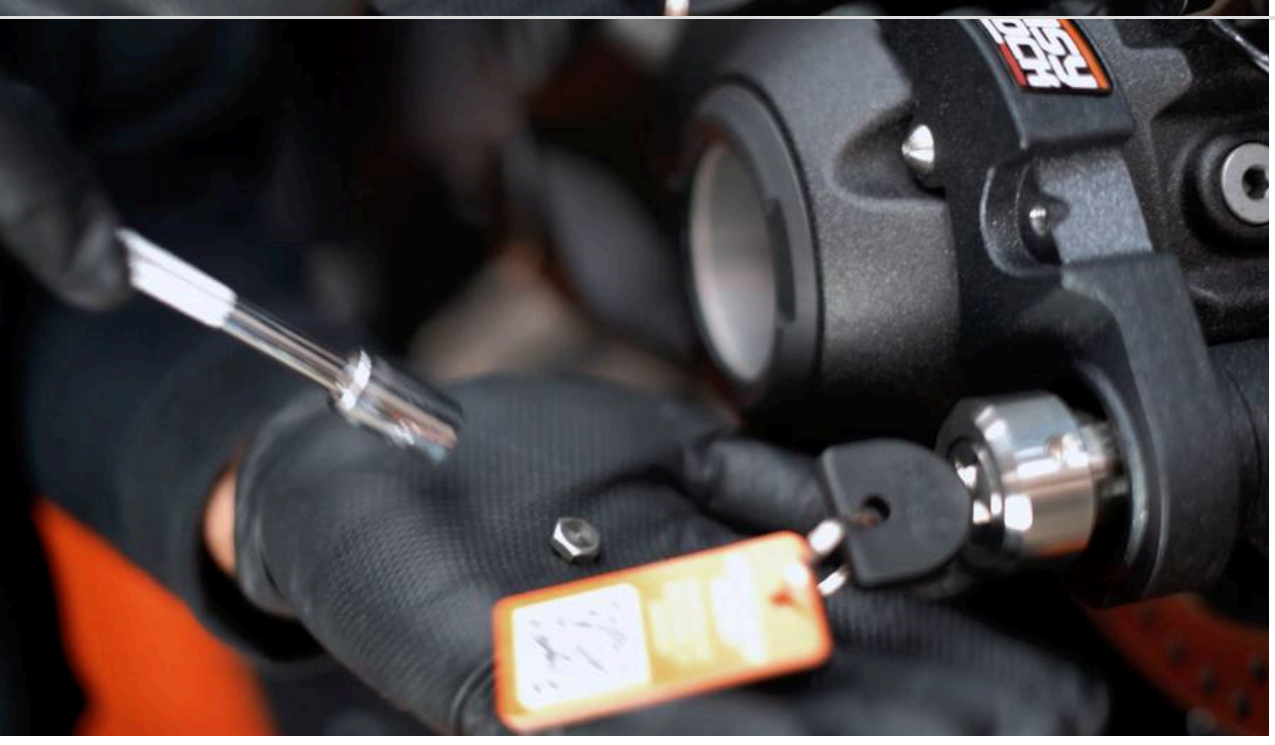

STEP 11

[illegible]

[illegible]



STEP 12

[illegible]

[illegible]



STEP 13

[illegible]

[illegible]



STEP 14

[illegible]


[illegible]



STEP 15

[illegible]

[illegible] EasyBlock [illegible].

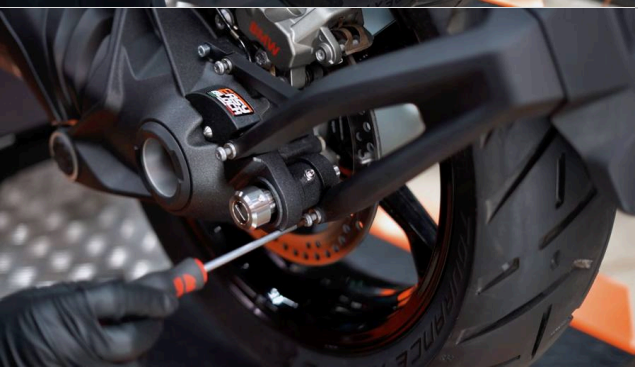

STEP 16

[illegible]


[illegible].



STEP 17

[illegible]

[illegible]

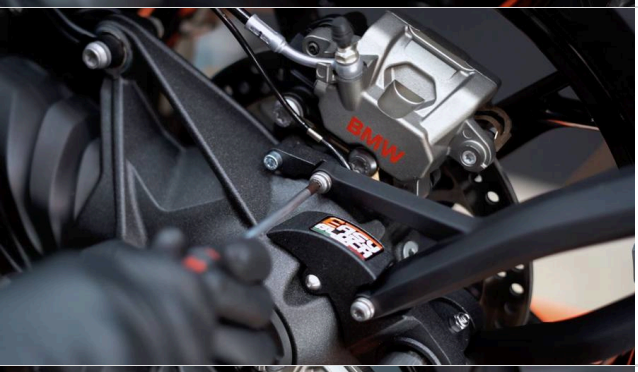

STEP 18

[illegible]

[illegible]




STEP 19

[illegible] EasyBlock

[illegible]

Step 01

STEP 01

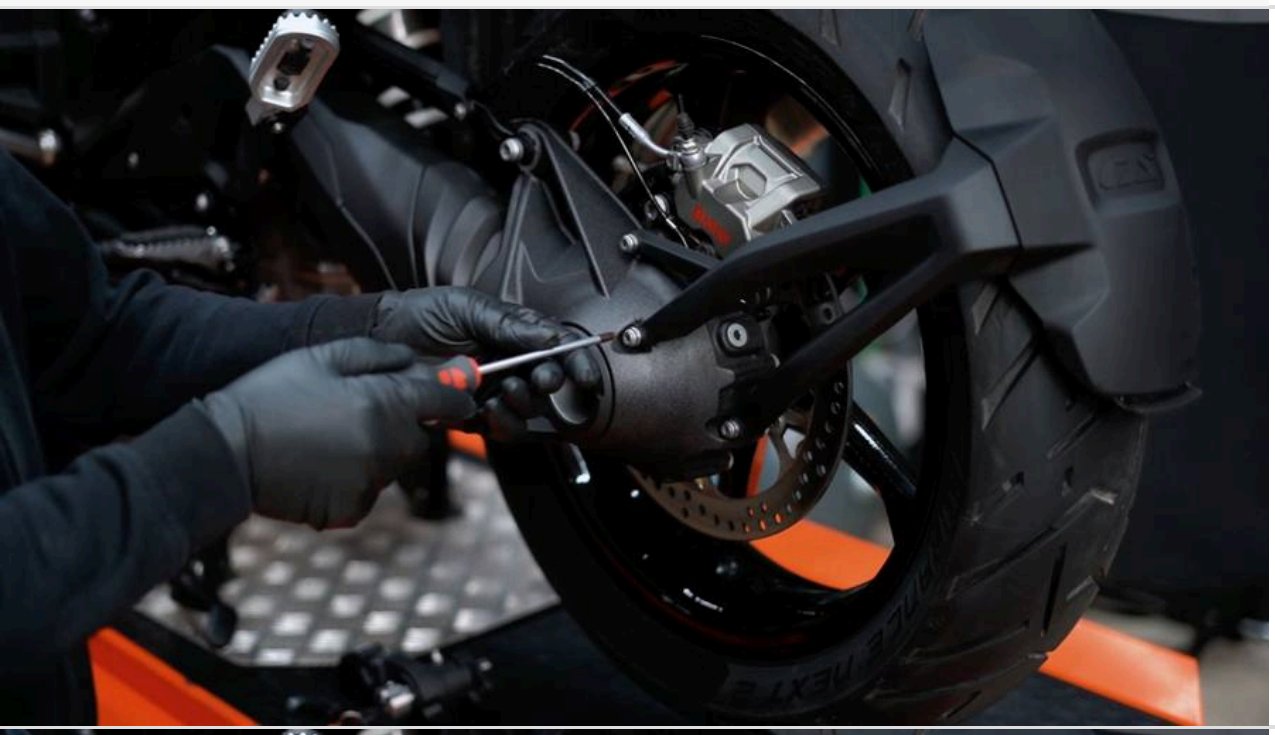

STEP 03

[illegible]

[illegible] Torx [illegible], [illegible]:



STEP 04

[illegible]


[illegible]:



STEP 05

[illegible]

[illegible] Torx [illegible]:

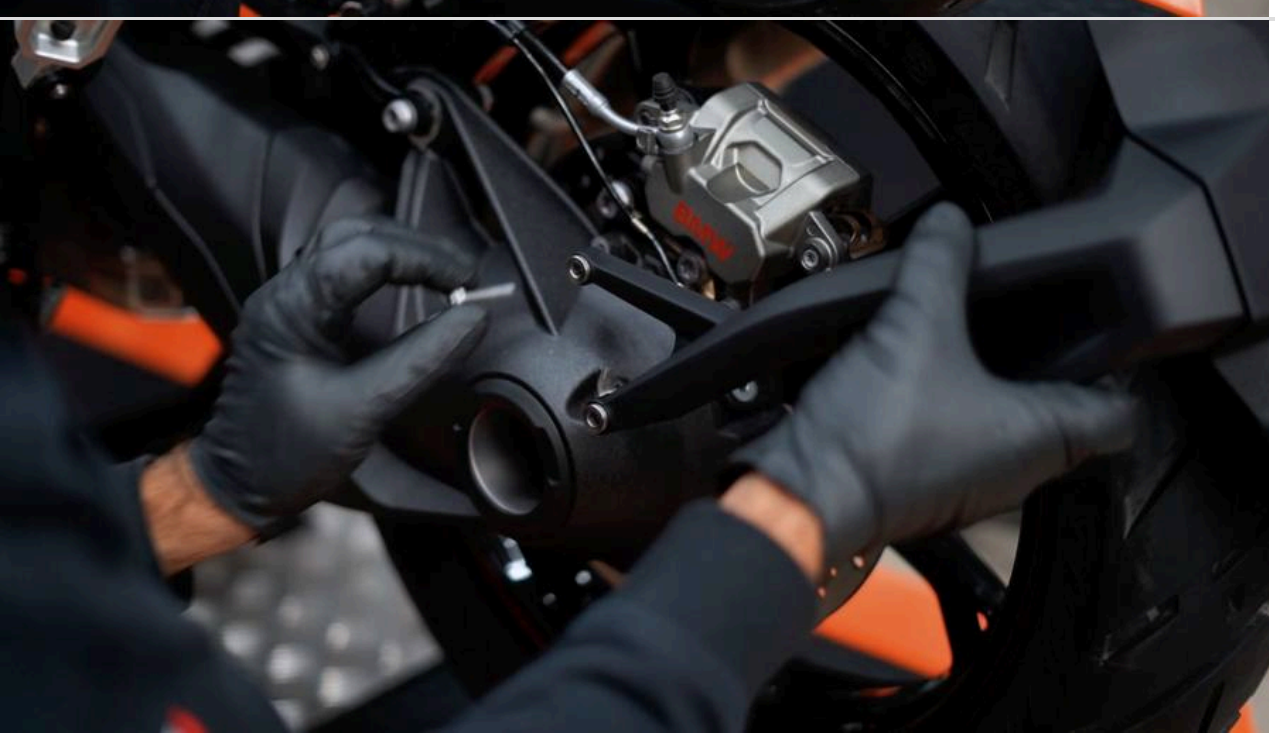

STEP 06

[illegible]

[illegible]:



STEP 07

EasyBlock-[illegible]

[illegible] EasyBlock-[illegible]:



STEP 08

[illegible] EasyBlock-[illegible]


[illegible]:



STEP 09

[illegible]


[illegible]:

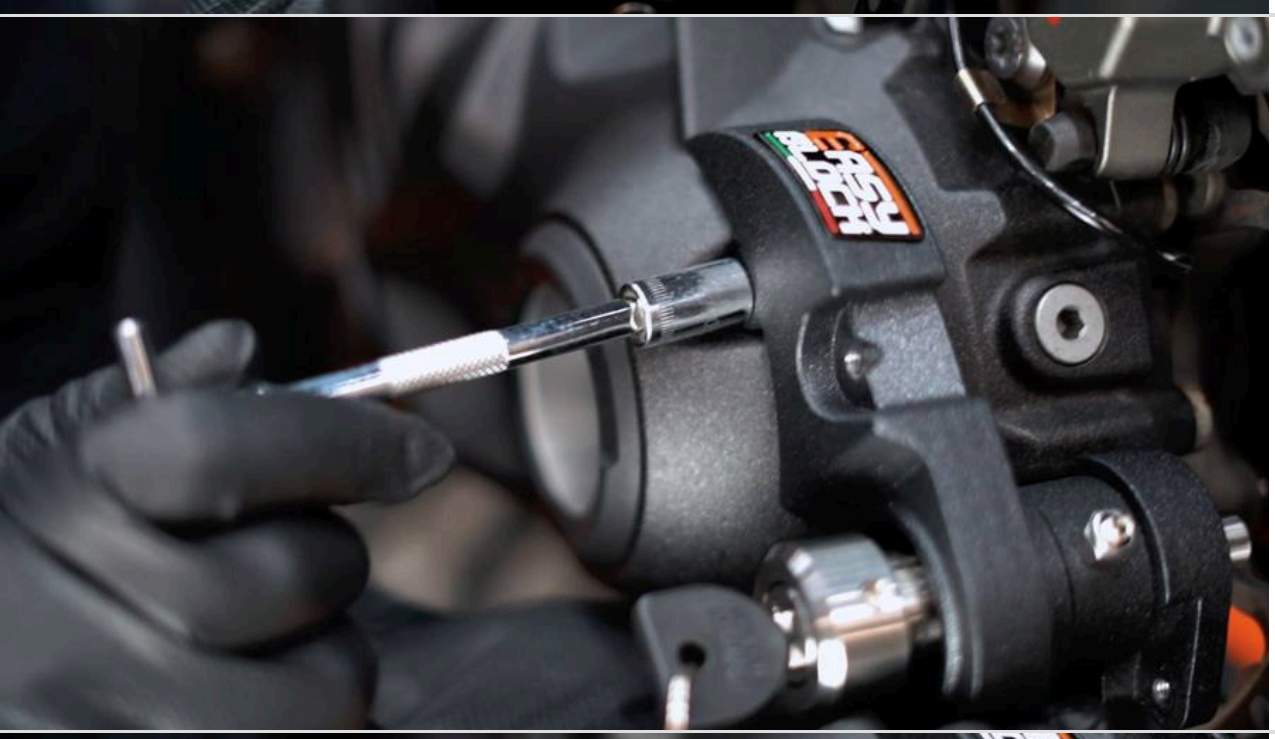

STEP 10

[illegible]

[illegible] EasyBlock-[illegible]:

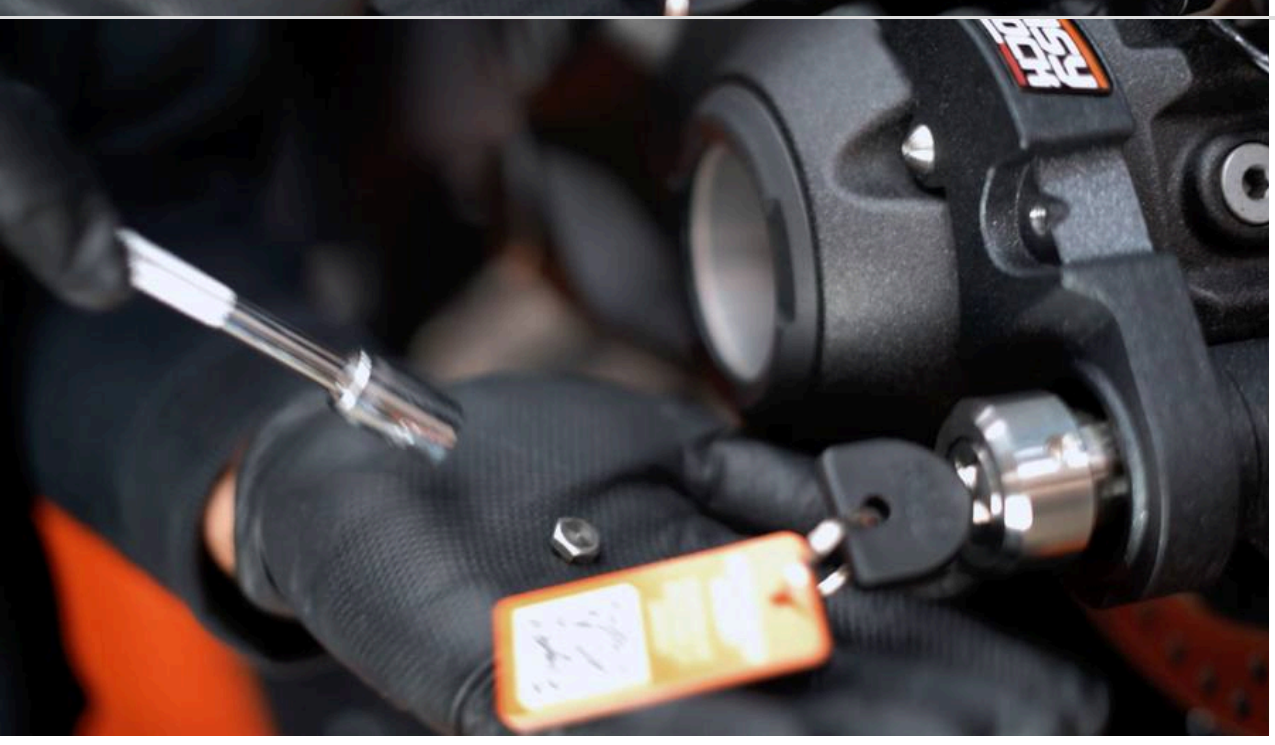

STEP 11

[illegible]

[illegible], [illegible]:



STEP 12

[illegible]

[illegible]



STEP 13

[illegible]

[illegible]



STEP 14

[illegible]


[illegible]



STEP 15

[illegible]

[illegible] EasyBlock [illegible]

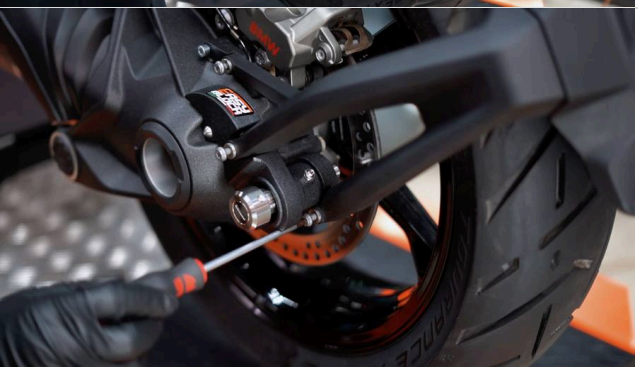

STEP 16

[illegible]

[illegible]



STEP 17

[illegible]

[illegible]



STEP 18

[illegible]

[illegible]




STEP 19

EasyBlock-[illegible]

[illegible]

Step 01

STEP 01

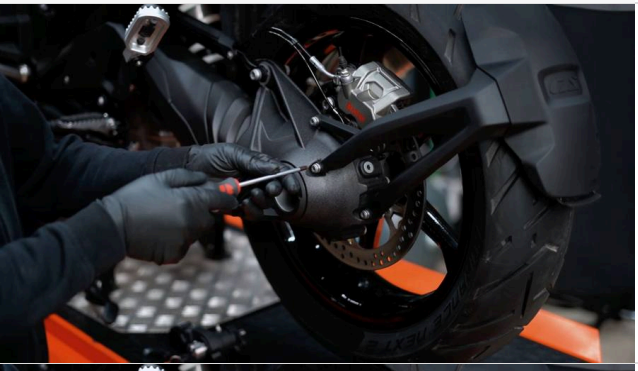


STEP 03



STEP 04



STEP 05

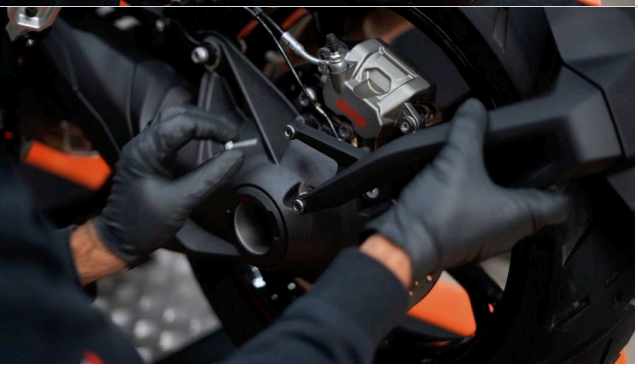

STEP 06



STEP 07

EasyBlock

EasyBlock




STEP 08

EasyBlock




STEP 09

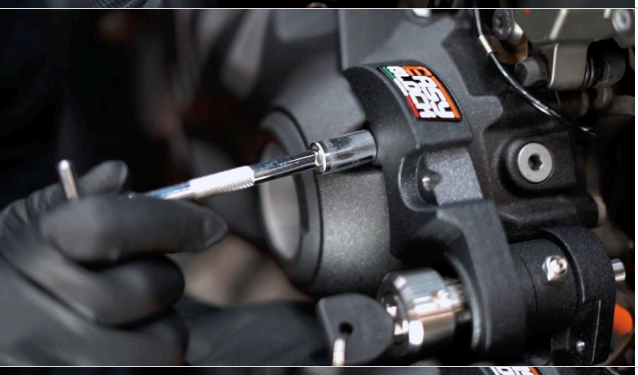

STEP 10

EasyBlock

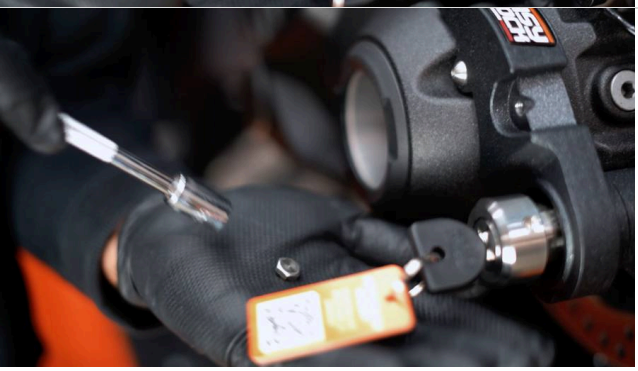

STEP 11



STEP 12



STEP 13




STEP 14



STEP 15


EasyBlock

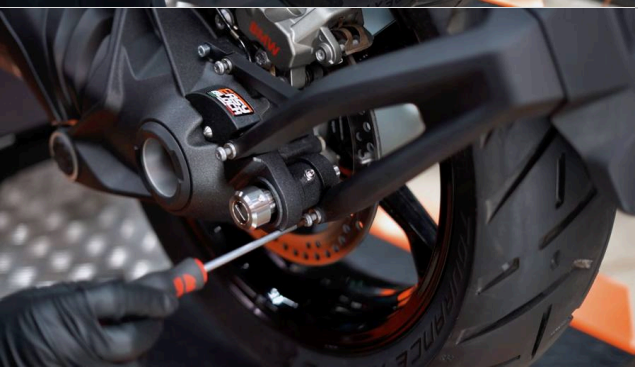


STEP 16



STEP 17

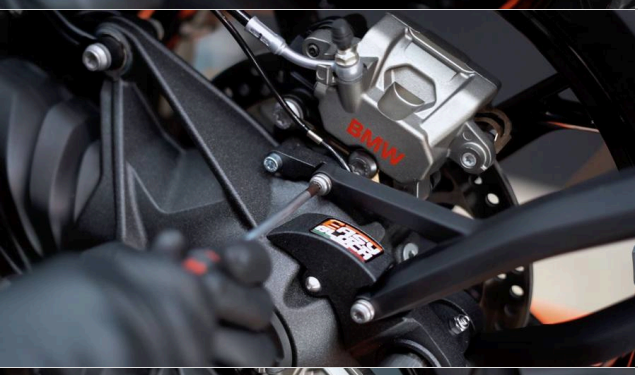


STEP 18

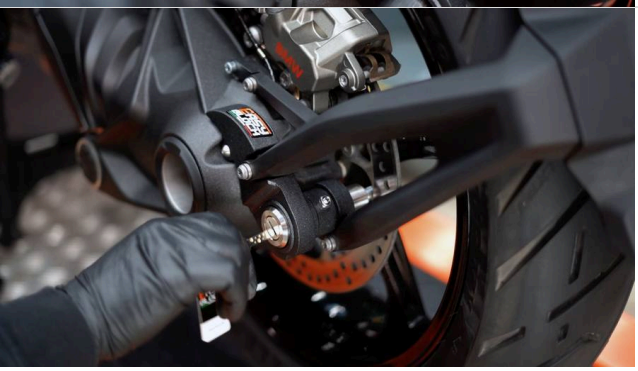


STEP 19

EasyBlock

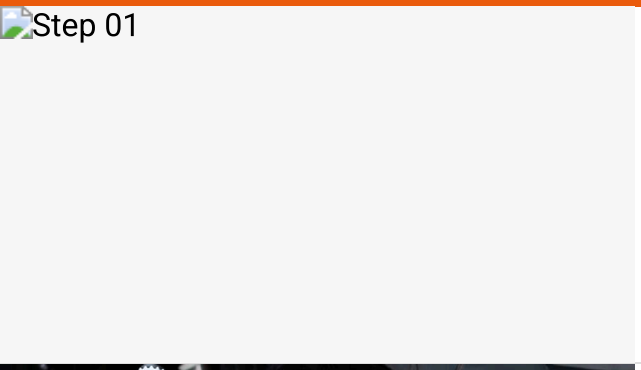


STEP 01

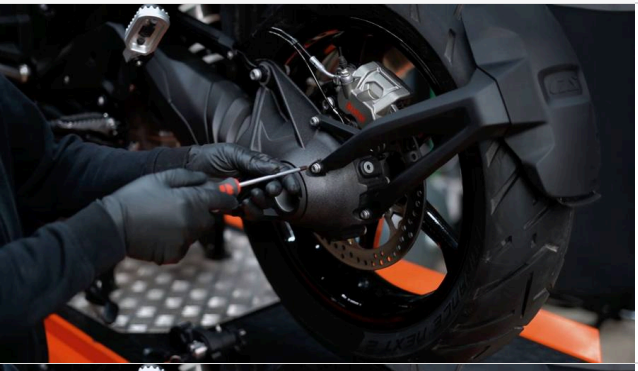

STEP 03

□□ □□□□ □□ □□ □□

□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□.

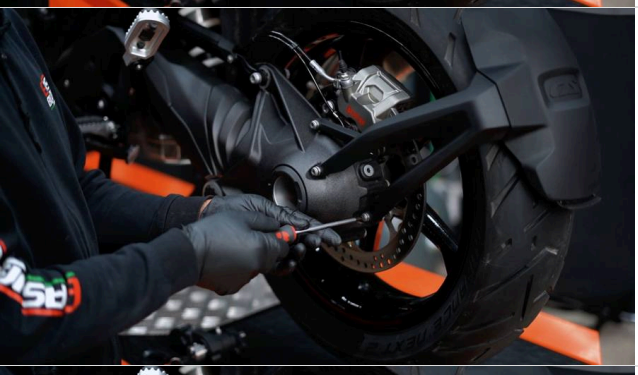

STEP 04

□□ □□ □□ □□ □□□□

□□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□.



STEP 05

□□ □□ □□ □□ □□□□


□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□.



STEP 06

□□ □□ □□

□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□.

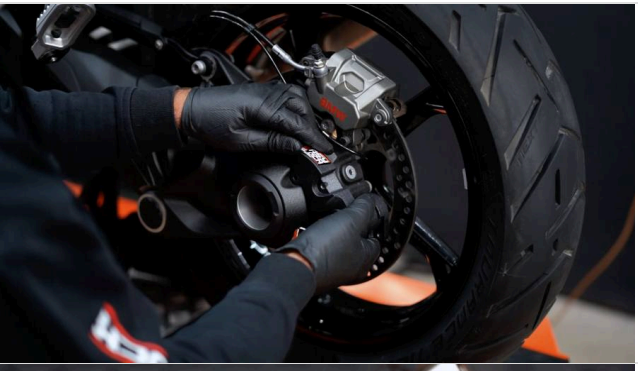

STEP 07

EasyBlock □□ □□□

EasyBlock □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□.



STEP 08

EasyBlock □□ □□ □□


□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.



STEP 09

□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□


□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

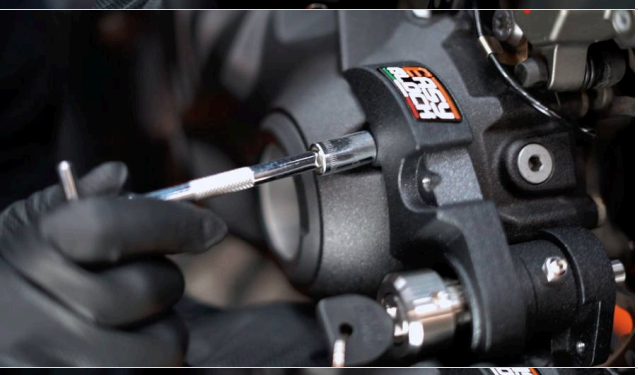

STEP 10

□□ □□□ □ □□□

□□ □□□ □□□□ EasyBlock □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□.

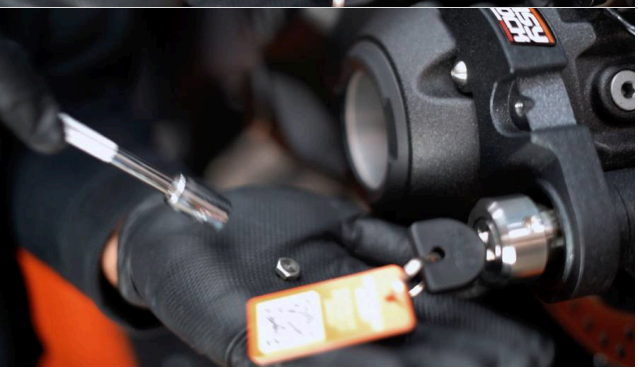

STEP 11

□□ □□ □□ □□ □□

□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□, □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□.



STEP 12

[illegible]

[illegible], [illegible].



STEP 13

[illegible]

[illegible].



STEP 14

[illegible]


[illegible].



STEP 15

[illegible]

EasyBlock [illegible].

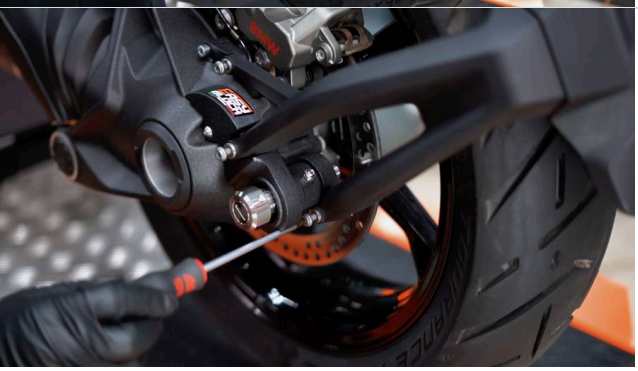

STEP 16

[illegible]


[illegible].



STEP 17

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

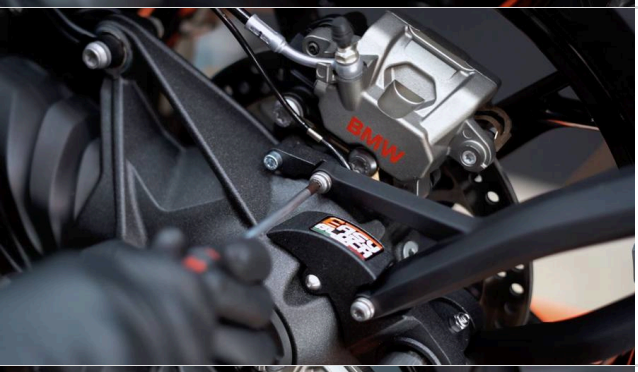

STEP 18

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].




STEP 19

EasyBlock [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Step 01

STEP 01

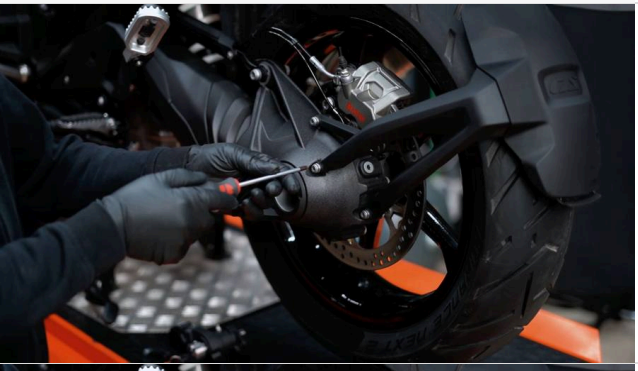

STEP 03

Ослабить винты заднего брызговика

С помощью ключа Torx начните ослаблять нижний крепежный винт, фиксирующий заднее крыло на карданном валу.



STEP 04

Открутить нижнее крепление крыла


Выкрутите и извлеките оставшийся нижний болт крыла из маятника.



STEP 05

Открутить верхнее крепление крыла


Используйте ключ Torx, чтобы выкрутить и ослабить верхний крепежный болт кронштейна заднего крыла.

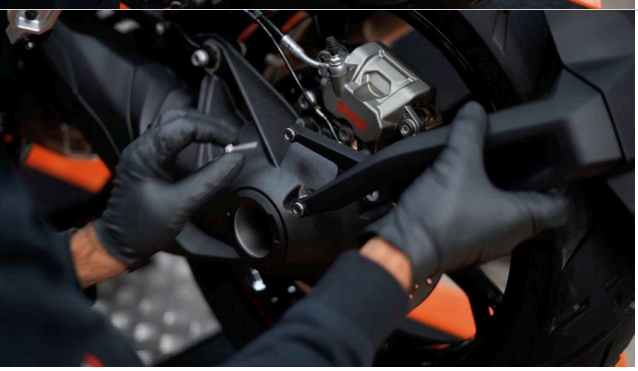

STEP 06

Снять заднее крыло

Осторожно снимите заднее крыло и его крепежные болты, отложив их в надежное место для последующей обратной сборки.

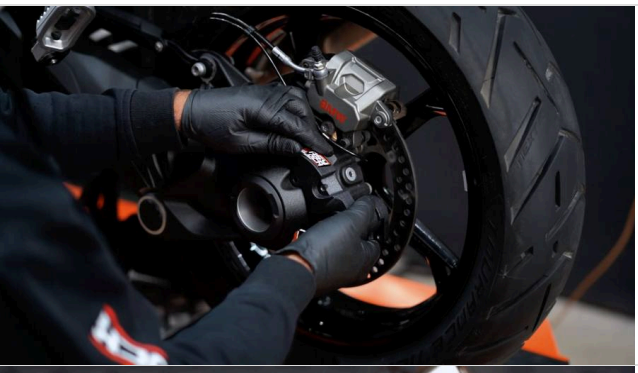

STEP 07

Установка EasyBlock

Возьмите основной корпус EasyBlock и сдвиньте его на место на узле ступицы кардана, совместив с точками крепления.



STEP 08

Подготовить крепежные элементы EasyBlock


Нанесите резьбовой фиксатор на входящие в комплект крепежные болты перед установкой крепежных штифтов.



STEP 09

Вкрутить нижний крепежный штифт изделия в резьбовое отверстие на кардане


Используйте торцевой ключ, чтобы вкрутить штифт со срывной головкой в нижнюю часть кардана.

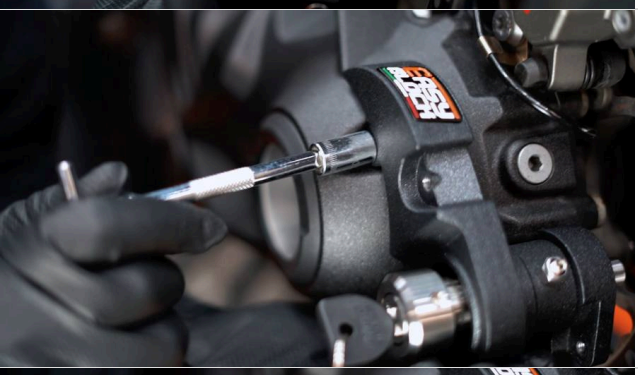

STEP 10

Затянуть штифт в верхней части изделия

Затяните штифт со срывной головкой на корпусе EasyBlock с помощью торцевого ключа.

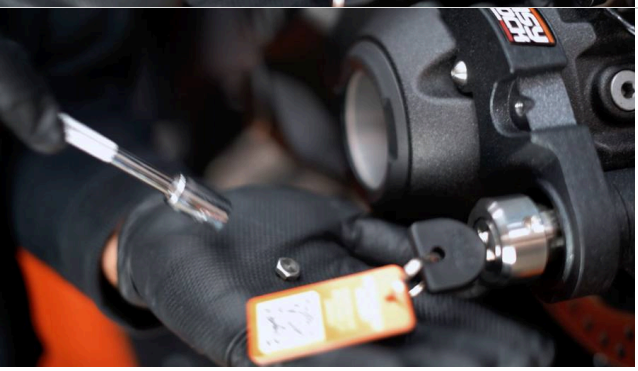

STEP 11

Сломать срывную головку противоугонного штифта

При достижении нужного момента затяжки противоугонного штифта отломите специальную головку, чтобы привести противоугонный штифт в рабочее состояние.



STEP 12

Сломать срывную головку противоугонного штифта в нижней части кардана

При достижении нужного момента затяжки противоугонного штифта отломите специальную головку в нижнем креплении кардана, чтобы привести противоугонный штифт в рабочее состояние.



STEP 13

Собрать опорный кронштейн

После нанесения резьбового фиксатора вставьте винт с цилиндрической головкой под шестигранник через входящий в комплект вспомогательный опорный кронштейн.



STEP 14

Закрепить опорный кронштейн на кардане


Установите опорный кронштейн на верхнюю часть маятника и затяните его с помощью шестигранного ключа.



STEP 15

Установить заднее крыло

Выровняйте заднее крыло над маятником и только что установленным опорным кронштейном EasyBlock.

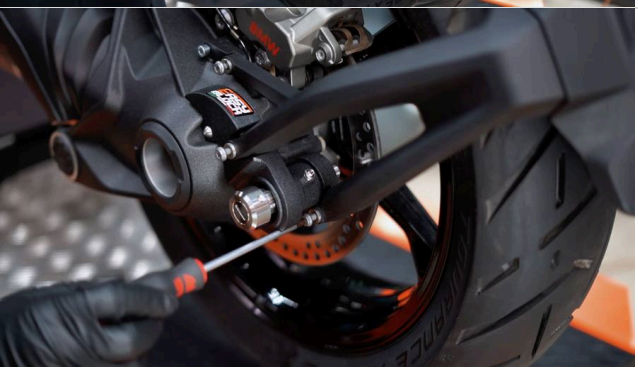

STEP 16

Закрепить нижний винт брызговика


Вкрутите и затяните нижний крепежный винт на кронштейне брызговика с помощью шестигранного ключа.



STEP 17

Закрепить центральный винт крыла

Вкрутите и затяните центральный винт кронштейна крыла, чтобы надежно зафиксировать крыло на маятнике.

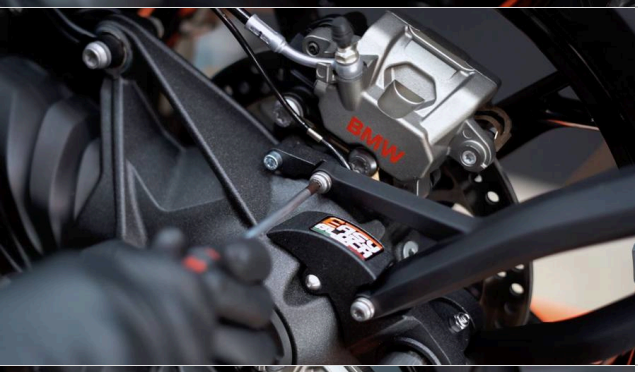

STEP 18

Закрепить верхний винт кронштейна крыла

Затяните верхний винт, чтобы завершить крепление узла кронштейна заднего крыла.




STEP 19

Проверка выравнивания и работы EasyBlock

Нажмите на замок внутрь до щелчка и убедитесь, что запирающий штифт блокирует колесо. Вставьте ключ, поверните его и потяните, убедившись, что штифт правильно разблокируется. Убедитесь, что изделие не препятствует правильной работе транспортного средства и его компонентов. В случае возникновения проблем немедленно свяжитесь с мастером по установке или производителем.

Step 01

STEP 01

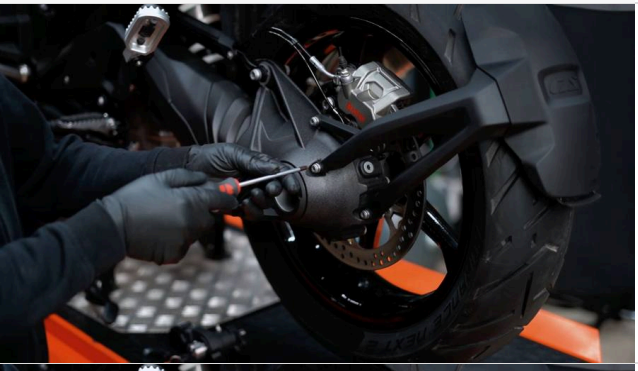

STEP 03


Torx



STEP 04



STEP 05

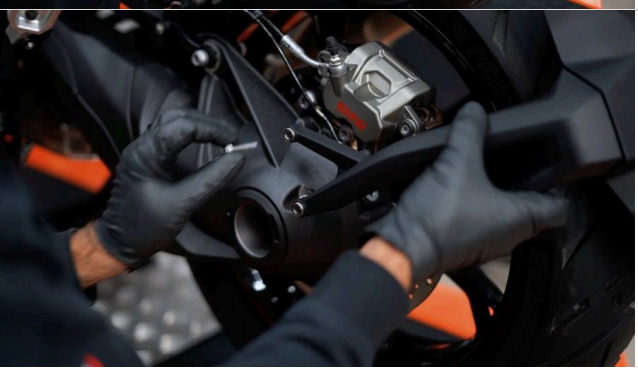

STEP 06



STEP 07

□□ EasyBlock

□ EasyBlock




STEP 08

□□ EasyBlock




STEP 09

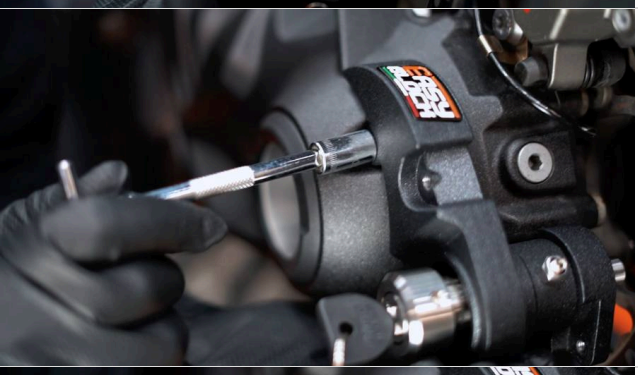

STEP 10

□□□□□□□□ EasyBlock

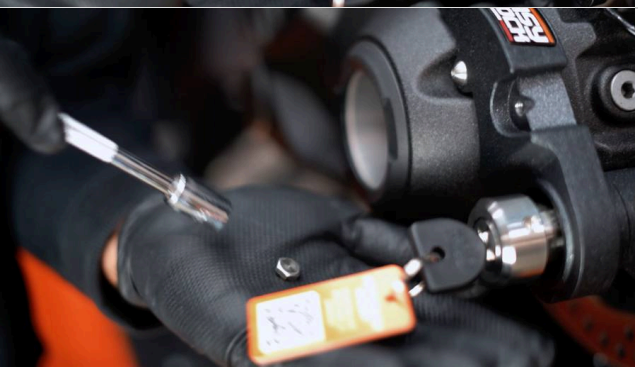

STEP 11



STEP 12



STEP 13




STEP 14



STEP 15


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EasyBlock

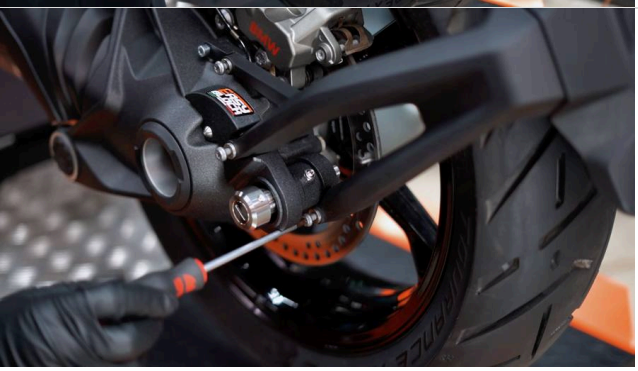


STEP 16



STEP 17

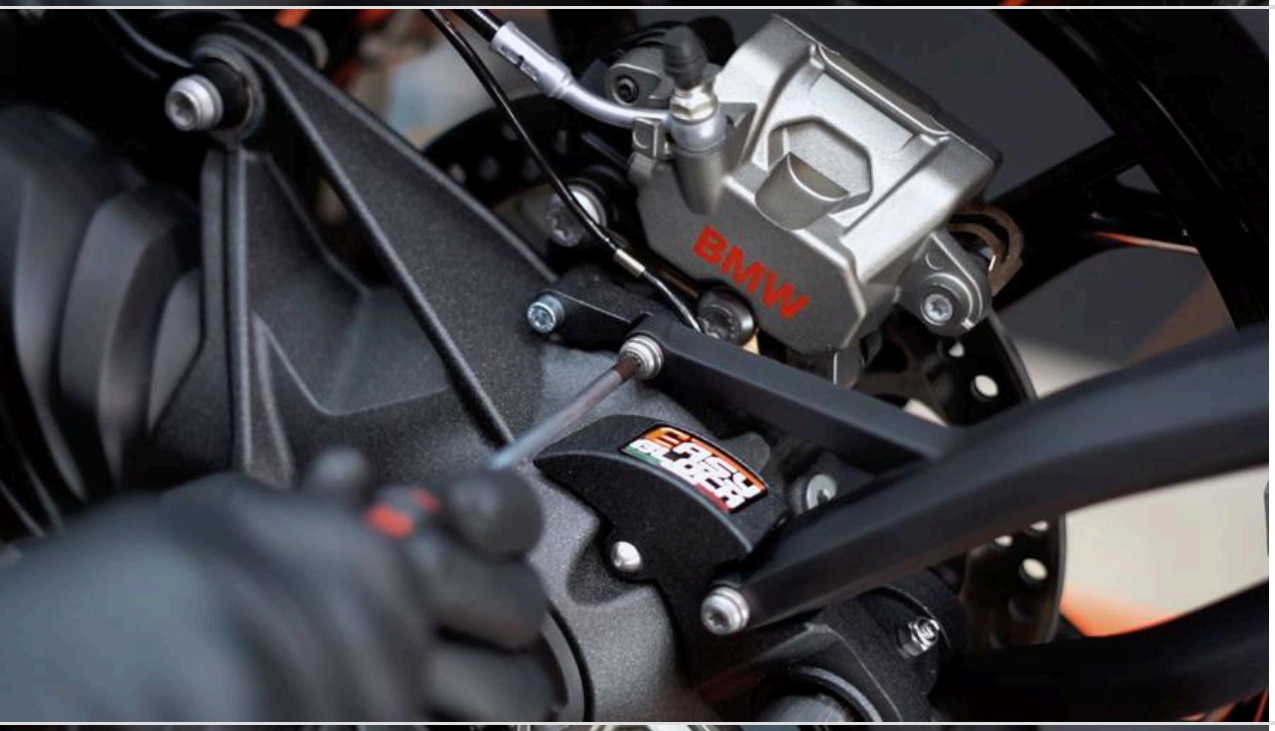

STEP 18

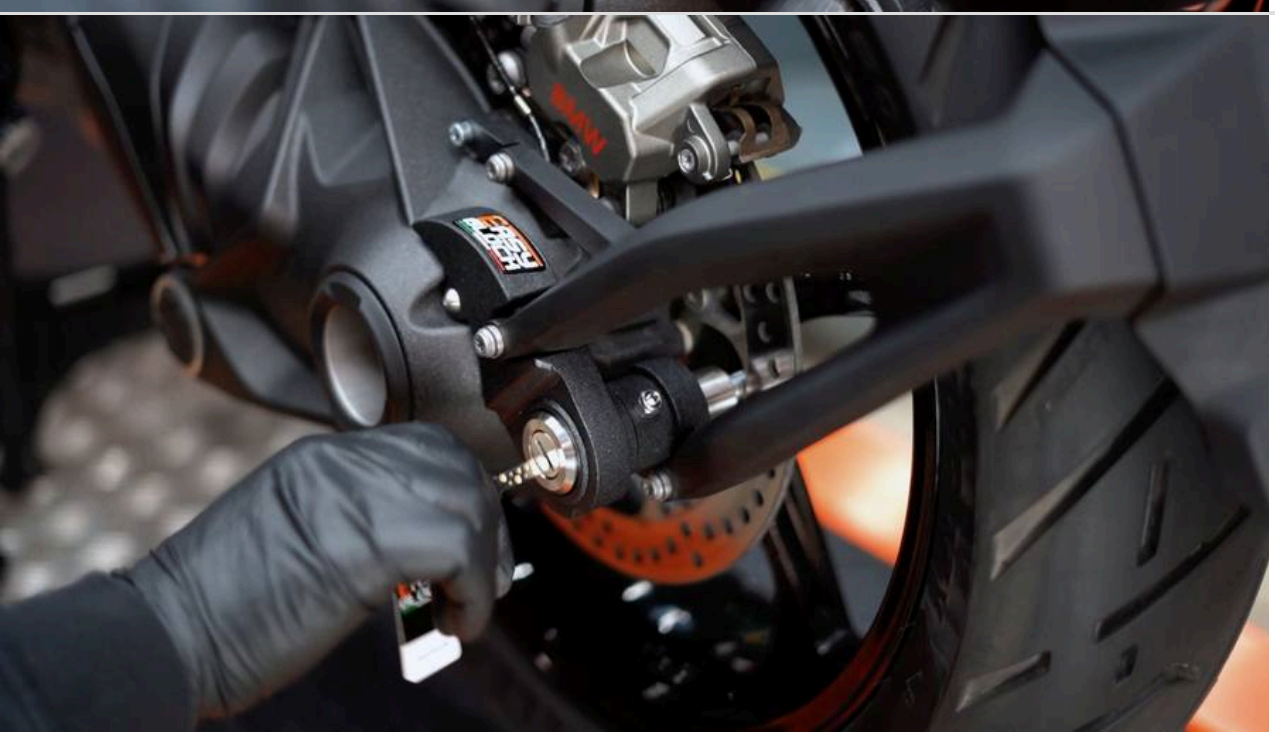

STEP 19

[illegible] EasyBlock

[illegible]